



Проигрыватель DVD/ ВИДЕОМАГНИТОФОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ : DC488/DC488D



Обязательно полностью прочтайте данную инструкцию перед тем, как включать видеомагнитофон, пользоваться им или настраивать его.

Срок службы прибора 7 лет со дня передачи товара потребителю.

Internet Address:<http://www.lg.ru>
Информационная служба LG Electronics (095)771-76-76

Меры предосторожности/Важные замечания по эксплуатации видеосистем



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ.
НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ). ВНУТРИ ПРИБОРА НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии со стрелкой в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии опасного напряжения внутри корпуса изделия, достаточно большого, чтобы вызвать поражение человека.



Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных сведений о работе и о техническом обслуживании, содержащихся в прилагаемой к устройству инструкции.

ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ПРИБОР ВОДЫ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

ОСТОРОЖНО:

В вашем цифровом плеере DVD имеется лазерная система. Чтобы правильно пользоваться прибором, внимательно и целиком ознакомьтесь с руководством. Сохраните его, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем. Если плеер потребуется техническое обслуживание, обратитесь к квалифицированному специалисту - см. «порядок действий при техническом обслуживании». Использование органов управления, выполнение регулировок или действий, не указанных в данной инструкции, может привести к опасному облучению. Чтобы не подвергаться прямому воздействию луча лазера, не пытайтесь открывать корпус прибора. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЛУЧА ЛАЗЕРА В ГЛАЗА.

ОСТОРОЖНО: Попадание на плеер брызг или капель воды не допускается. Запрещается ставить на плеер вазы и другие сосуды с жидкостями.



Замечания об авторских правах:

Закон запрещает копировать, распространять, показывать, передавать по кабельным сетям, проигрывать в общественных местах и сдавать в аренду материалы, защищенные авторским правом, без соответствующего разрешения.

DVD плеер имеет функцию защиты от перезаписи, разработанную компанией Macrovision. Некоторые диски имеют защиту от записи в виде дополнительного сигнала. Данный продукт содержит технологию защиты авторских прав, которая защищается с помощью патентов США и других прав

интеллектуальной собственности, которыми владеет Macrovision Corporation и другие владельцы прав. Для использования данной технологии защиты авторских прав должно быть получено разрешение Macrovision Corporation. Она предназначена для домашнего и иного ограниченного использования, если только иное не разрешено Macrovision Corporation. Инженерный анализ или разборка запрещены.

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: На задней стенки плеера находится заводской номер. Заводской номер не повторяется, он свой на каждом плеере. Занесите сюда всю необходимую информацию и сохраните руководство как свидетельство вашего приобретения плеера.

Номер модели: _____

Заводской номер: _____

ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ. У НЕСОВМЕСТИМЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ИСКАЖЕНИЯ. ПРИ ПРОБЛЕМАХ ПОСТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 625 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДКЛЮЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ К ВЫХОДУ "СТАНДАРТНАЯ ЧЕТКОСТЬ". ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ТЕЛЕВИЗОРА С ДАННОЙ МОДЕЛЬЮ DVD-ПЛЕЕРА 625p, ОБРАТИТЕСЬ В НАШ ЦЕНТР РАБОТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Возможности плеера:

- Полная гибкость, позволяющая воспроизводить диски DVD, VCD, аудио CD и видеокассеты VCR.
- Записывая телевизионную передачу на видеокассету, вы сможете смотреть DVD-диск.
- Пульт ДУ позволяет управлять проигрыванием как DVD, так и кассет.
- Возможность перезаписи с DVD на видеокассету (если она не защищена от записи Macrovision).
- Стереовидеомагнитофон.

Важные замечания по эксплуатации

видеосистем

Управление как DVD проигрывателем, так и видеомагнитофоном осуществляется при помощи одного набора кнопок. Следующие кнопки могут оказаться полезными при управлении определенной компонентой.

1 Кнопка POWER

Нажмите кнопку POWER на пульте дистанционного управления или передней панели, чтобы включить прибор.

2 Кнопка DVD

Нажмите кнопку DVD на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим управления DVD.

3 Кнопка VCR

Нажмите кнопку VCR на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим управления видеомагнитофоном.

На передней панели прибора загорится индикатор VCR.

4 Кнопка DVD/VCR

Используйте кнопку DVD/VCR на передней панели для переключения между DVD и видеомагнитофоном.

Содержание

Введение

Меры предосторожности.....	2
Важные замечания по эксплуатации видеосистемы.....	2
Содержание.....	3
Перед началом работы	4-5
Диски, которые можно проигрывать на плеере.....	4
Меры предосторожности.....	5
Замечания о дисках.....	5
Символы.....	5
Передняя панель/Дисплей	6
Пульт дистанционного управления	7
Задняя панель	8

Подготовка

Подключение	9-10
Подключение к ТВ и Декодер(или спутник)	9
Подключение к другому оборудованию.....	10
Перед началом работы - функции видеомагнитофона	11-15
Настройка видеоканала телевизора	11
Предварительная настройка	11
Установка времени вручную	12
Выбор системы цветности.....	12
Как пользоваться главным меню	13
Автоматическая настройка приема телевизионных каналов	13
Ручная настройка приема телевизионных каналов	14
Изменение порядка следования телевизионных каналов в памяти	15
Удаление телевизионных каналов	15
Перед началом работы - функции DVD-плеера..	16-19
Общее описание	16
Экранное меню	16
Начальные установки	17-19
• Общие сведения о начальных настройках.....	17
• Язык	17
• Изображение	17
• Прогрессивная развертка	17
• Звук	18
• Другие	18
• Родительский надзор	19

Работа

Кассеты.....	20-23
Воспроизведение	20
• Пропуск коммерческих вставок	20
• OPR (Оптимальное качество изображения)	20
Немедленная запись по таймеру	21
Режим записи по таймеру с использованием экранного меню	22
Использование DVD и Video CD	23-25
Воспроизведение DVD и Video CD	23
Основные возможности.....	23
• Переход к другому разделу	23
• Переход к другой главе или дорожке	23
• Замедленное воспроизведение	23
• Неподвижное изображение и покадровое воспроизведение	24
• Поиск	24
• Произвольно	24
• Повтор	24
• Повтор А-В	24
• Поиск по времени воспроизведения	24
• Объемный 3D	24
• Масштаб	25
• Поиск метки	25
Другие функции DVD	25
• Меню раздела	25
• Меню диска	25
• Угол зрения	25

• Изменение языка звукового сопровождения	25
• Выбор звукового канала	25
• Субтитры	25

Использование Audio CD и дисков MP3/WMA ..

Воспроизведение Audio CD и MP3/WMA дисков	26
---	----

Примечания о файлах MP3/WMA

• Пауза	27
• Переход к другой дорожке	27
• Повтор дорожки/всего/выкл.	27
• Поиск	27
• Произвольно	27
• Повтор А-В	27
• Объемный 3D	27
• Изменение звукового канала	27

Работа с дисками JPEG ..

Просмотр диска JPEG	28
---------------------------	----

• Перемещение к другому файлу	28
• Неподвижное изображение	28
• Переворот картинки	28
• Поворот картинки	28
• Примечания о файлах JPEG	28

Воспроизведение по программе ..

Воспроизведение по программе Audio CD и

MP3/WMA- дисков

• Повторное воспроизведение заданных дорожек	29
--	----

• Удаление дорожки из списка программы	29
--	----

• Удаление всего списка программы	29
---	----

Дополнительные функции видеомагнитофона ..

Экранное меню	30
---------------------	----

Счетчик пленки	30
----------------------	----

Защита от детей	30
-----------------------	----

Видеодоктор (Самопроверка)	30
----------------------------------	----

Стереосистема	31
---------------------	----

Совместимость широкоэкранного формата 16:9	31
--	----

Установка докдра	31
------------------------	----

Дополнительные функции DVD плеер.

Память последней настройки	32
----------------------------------	----

Хранитель экрана	32
------------------------	----

Настройка видеорежимов	32
------------------------------	----

Дополнительные операции записи ..

Копирование DVD на видеокассету	33
---------------------------------------	----

Запись с другого видеомагнитофона	33
---	----

Справка

Управление телевизором с помощью пульта ДУ	34
--	----

Устранение возможных неисправностей	35
---	----

Список кодов языков	36
---------------------------	----

Список кодов стран	37
--------------------------	----

Технические характеристики	38
----------------------------------	----

Условные обозначения

означает возможность причинения вреда плееру или другого материального ущерба.

указывает на особенности данной модели плеера.

указывает на полезные советы по использованию плеера.

Перед началом работы

Диски, которые можно проигрывать на плеере



DVD
(диск 8 см /12 см)



Видео компакт-диск
(диск 8 см /12 см)



Аудио компакт-диск
(диск 8 см /12 см)

Кроме того, кинотеатр может проигрывать DVD±R, DVD±RW, Kodak PICTURE CD, SVCD и CD-R или CD-RW диски, на которых содержатся аудиозапись или файлы MP3, WMA или JPEG.

Примечания

- В зависимости от записывающего аппарата или от самого диска CD-R/RW (или DVD±R/±RW) некоторые диски CD-R/RW (или DVD±R/±RW) невозможно воспроизвести на вашем плеере.
- Не наклеивайте никаких этикеток на любую из сторон диска (рабочую или тыльную).
- Не используйте диски необычной формы (например, восьмиугольные диски или диски в форме сердца). Они могут привести к сбоям в работе проигрывателя.

Замечание о DVD и видеодисках

Некоторые особенности воспроизведения DVD и видеодисков зависят от программного обеспечения диска. Так как данный плеер воспроизводит DVD и Video CD диски в соответствии с их программным обеспечением, при воспроизведении конкретных дисков некоторые функции могут быть недоступны, в то же время могут появиться дополнительные функции. Прочтите инструкции к DVD или видеодиску. Некоторые DVD диски предназначены для особых целей и могут не воспроизводиться данным плеером.

Код региона DVD плеера и DVD дисков

Данный DVD плеер разработан и произведен для проигрывания DVD дисков региона "5". Код региона на упаковке некоторых DVD дисков указывает, плееры каких регионов могут проигрывать данный диск. Данный плеер может проигрывать только DVD диски региона "5" или "ALL". При попытке воспроизвести другой диск на экране телевизора появится сообщение "Check Regional Code" (Проверьте код региона). На некоторых DVD дисках код региона может быть не указан, тем не менее, регион воспроизведения этих дисков может быть ограничен.

Определение терминов

Раздел (только DVD)

Фильм, сопровождающие материалы, дополнительные материалы, музыкальный альбом. Каждому разделу присвоен уникальный номер, что дает возможность быстро перейти к нужному месту.

Глава (только DVD)

Секция видео или музыкального произведения, меньшая, чем раздел.

Раздел состоит из одной или нескольких глав. Каждой главе присвоен уникальный номер, что дает возможность быстро перейти к нужному месту. На некоторых дисках разбиение на главы не используется.

Дорожка (только видео CD и аудио CD)

Единица видео или музыкального произведения на видео CD или на аудио CD. Каждая дорожка обозначена номером, позволяющим быстро перейти к нужному месту.

Сцены

На видео CD с поддержкой функции PBC (контроль воспроизведения) подвижные и неподвижные изображения объединены в разделы, которые называются "Сцены" (Scenes). Каждая сцена отображается в экранном меню. Каждой сцене присвоен уникальный номер, что дает возможность быстро перейти к нужному месту.

Сцена может состоять из одной или нескольких дорожек.

Разновидности видеодисков

Существует две разновидности видеодисков:

Video CD с поддержкой PBC (версия 2. 0)

Функция PBC (контроль воспроизведения) позволяет интерактивно взаимодействовать с системой посредством меню, функций поиска или других операций, напоминающих работу с компьютером. Кроме того, такой диск может содержать неподвижные изображения высокого разрешения.

Video CDs без поддержки PBC (версия 1. 1)

Работают подобно аудио CD. Позволяют воспроизводить видеоизображение и звук, но не поддерживают функции PBC.

Перед началом работы (продолжение)

Меры предосторожности

Правила обращения с прибором

Транспортировка прибора

При транспортировке пользуйтесь оригинальной упаковкой прибора. Чтобы максимально защитить прибор, упаковывайте его так, как он был упакован при выпуске с завода-изготовителя.

Установка прибора

Данный прибор может создавать помехи телевизорам и радиоприемникам, что может привести к снижению качества изображения или звука. В этом случае переместите прибор подальше от телевизора или радиоприемника или выньте диск и выключите прибор.

Сохранение корпуса в хорошем состоянии

Не пользуйтесь летучими жидкостями, такими как жидкость от насекомых в аэрозоле, вблизи прибора. Не кладите на прибор резиновые или пластиковые предметы на длительное время. Они могут оставить пятна на поверхности прибора.

Чистка прибора

Чистка корпуса

При чистке пользуйтесь мягкой сухой тканью. Если поверхность очень грязная, слегка смочите ткань слабым растворителем. Не пользуйтесь сильными растворителями, такими как спирт или бензин, так как они могут повредить поверхность прибора.

Как получить четкое изображение

Плеер DVD - высокотехнологичное прецизионное устройство. Если объектив и детали дисковода загрязнены или изношены, качество изображения становится плохим.

Рекомендуется проводить проверку и чистку прибора через каждые 1,000 часов работы. (Точная цифра зависит от условий использования.)

За подробностями обратитесь в ближайшему продавцу нашей техники.

Замечания о дисках

Обращение с дисками

Не прикасайтесь к поверхности диска с записью. Держите диск за края, чтобы не оставлять на поверхности следов от пальцев.

Не приклеивайте к поверхности диска бумагу или липкую ленту.




Хранение дисков

После проигрывания храните диск в коробке. Не храните диски на солнце или вблизи источников тепла; не оставляйте диски в машине, так как если на нее начнет светить солнце, температура в салоне может существенно повыситься.

Чистка дисков

Отпечатки пальцев и пыль на диске вызывают искажения изображения и звука. Перед воспроизведением протрите диск чистой тканевой салфеткой. Протирайте диск от центра к краям.

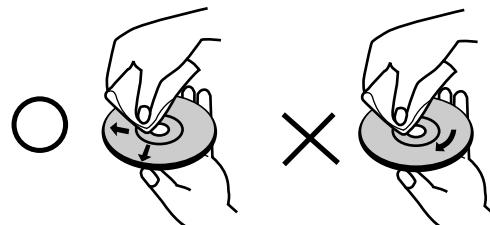

Не пользуйтесь сильными растворителями, такими как спирт, бензин, имеющиеся в продаже чистящие средства или аэрозольное антистатическое средство для старых виниловых пластинок.

Символы

Значение символа ☺

На экране телевизора во время работы может появляться значок “☺”. Он означает, что функция, указанная в руководстве, отсутствует на данном конкретном видеодиске.

Условные обозначения в руководстве

Разделы данного руководства, применимые только к определенным типам дисков, обозначены одним из следующих символов.

DVD DVD

VCD2.0 Видео CD с функцией PBC (контроль воспроизведения).

VCD1.1 Видео CD без функции PBC(контроль воспроизведения).

CD Аудио CD.

MP3 Диск MP3.

WMA Диск WMA.

JPEG Диск JPEG.

Передняя панель/Дисплей

ПИТАНИЕ
Включает и выключает прибор.

Кнопка копирования с DVD на VCR

Пропуск/прокрутка назад (◀◀/◀◀)
Возвращение к началу текущей части или к предыдущей части/треку. Для вызова функции обратного поиска нажмите и удерживайте кнопку не менее двух секунд. Перематывает пленку.

Ускоренная перемотка/прокрутка вперед/назад (▶▶/▶▶)
Переходит к следующей дорожке/части. Для вызова функции поиска нажмите и удерживайте кнопку не менее двух секунд. Перемотка ленты вперед.

Лоток для дисков
Сюда кладется диск.

ПАУЗА (■ / ■▶)
Временно приостанавливает воспроизведение /продолжайте нажимать эту кнопку для покадрового воспроизведения.

Открыть/закрыть DVD (▲)
Открывает или закрывает крышку отделения для диска.

Датчик пульта ДУ
Направляйте сюда пульт ДУ.

Выдача кассеты

ВЫДАЧА КАССЕТЫ

Воспроизведение (▶)
Начинает воспроизведение.

СТОП (■)
Останавливает воспроизведение.

Селектор DVD/VCR

Дисплейное окно
Отображает текущее состояние прибора.

Разъемы входов аудио(Л/П)

Разъем видеовхода

Выбор канала на видеомагнитофоне (PROG. ▲▼).

Номер текущего раздела

Запограммированное воспроизведение

Режим повтора

Вставлен диск MP3

Выбрана видеокассетная дека

Вставлен дека DVD

Вставлен видео CD

Вставлен видео PHOTO

Вставлен видео WMA

Отображает режим ТВ-режим (см. примечания стр. 21).

CHP/TRK Номер текущей главы или дорожки

В деке DVD установлен диск. Загорается, когда диск вставлен и мигает, когда диска в деке нет.

Двуязычный режим

Полное время воспроизведения/прошедшее время

Текущая видео или телепередача транслируется в режиме стерео

Копирование с DVD на VCR

Видеомагнитофон работает в режиме записи

Проигрывание Hi-Fi дорожки VHS ленты

Индикатор кассеты

Запограммирована или активна запись по таймеру

VCR MP3

DVD RPT ALL A-B

VCD PHOTO WMA

TV P/SCAN

PROG / TITLE CHPTRK

BIL

STEREO COPY

RECO

Hi-Fi

OTC

Установлена защита от детей

Индикатор включения режима последовательной развертки.

Пульт дистанционного управления

ПИТАНИЕ
Включает или выключает прибор.

Кнопка переключения DVD/VCR
Переключает режим работы пульта дистанционного управления.

Кнопки с цифрами 0-9
Выбирают пронумерованные пункты меню.

TV/VCR
Переключает тюнер телевизора и встроенный тюнер видеомагнитофона.

BACKWARD / FORWARD (◀◀ / ▶▶)

- DVD: Поиск в обратной и прямой последовательности.
- VCR: Промотка пленки назад во время режима остановки (STOP) и промотка пленки вперед во время режима остановки (STOP) для быстрого поиска нужного кадра.

ПАУЗА/ШАГ (II)

Временно приостанавливает воспроизведение /нажмите повторно для пошагового воспроизведения.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (▶)

Включает воспроизведение.

ОСТАНОВ (■)

Останавливает воспроизведение.

ОТображение часов/счетчик

Включает отображение на экране текущего времени или счетчика.

◀ ▶ ▲ ▼ (влево/вправо/вверх/вниз)

- Выбор пункта меню
- Выбор канала на видеомагнитофоне.

- Для регулировки трекинга.

- Для управления вертикальной синхронизацией во время стоп-кадра.

ВЫБОР/ОК

Подтверждает выбор пункта меню.

МЕНЮ ДИСКА


Отображает меню DVD диска

A-B/LP

- Переключает порядок повтора.
- Переключает скорость записи на ленту.

СЛУЧАЙНЫЙ/СМ ПРОПУСК

- Включает режим воспроизведения дорожек в случайном порядке.
- СМ ПРОПУСК

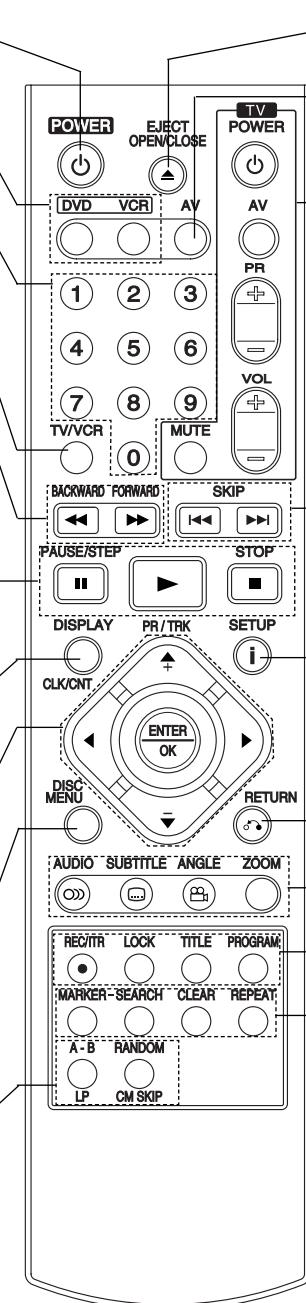

ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ ВЫДАЧА
- Открывает или закрывает крышку отсека для диска.

- Выдача ленты.

AV

Переключает вход, используемый при записи на ленту.

Кнопки управления ТВ (см. стр. 34)

TV POWER: Включает/отключает телевизора.

TV AV: Выбор телевизионного источника.

TV PR +/-: Выбор телевизионного канала.

TV VOL +/-: Настройка громкости телевизора.

MUTE: Включает/отключает звука.

SKIP (◀◀ / ▶▶)

Приход к следующему разделу или треку.

Возврат к началу текущего раздела или трека или приход к предыдущему разделу или треку.

НАСТРОЙКА / i

Показывает или убирает меню настроек.

ВОЗВРАТ

- Закрывает меню настроек.
- Отображает меню видео CD с поддержкой функции РВС.

• АУДИО

Переключает язык (DVD) или канал звука (CD).

• СУБТИТРЫ

Выбирает язык субтитров.

• УГОЛ

Позволяет переключить угол камеры DVD, если такое предусмотрено программным обеспечением диска.

• УВЕЛИЧЕНИЕ

Увеличивает видеоИзображение.

• ЗАПИСЬ/ITR

Включает запись входного сигнала на ленту.

• ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Включает или выключает функцию защиты от детей.

• РАЗДЕЛ

Показывает меню раздела диска, если таковое имеется.

• ПРОГРАММА

Показывает или убирает с экрана меню программ.

• МАРКЕР

Позволяет отметить любое место во время воспроизведения.

• ПОИСК

Показывает меню ПОИСК МАРКЕРА.

• ОЧИСТКА

Убирает номер дорожки из меню программ или отметку из меню ПОИСК МАРКЕРА.

- Сбрасывает счетчик ленты на ноль.

• ПОВТОР

- Включает режим повтора главы, дорожки, раздела, всего диска.


Диапазон работы пульта дистанционного управления

При нажатии кнопок направляйте пульт дистанционного управления на переднюю стенку приемника.

● **Диапазон:** Примерно 23 фута (7 м) от приемника

● **Угол:** Примерно 30° в любом направлении от передней стенки приемника

Установка батареек в пульт дистанционного управления



Снимите крышку отсека для батареи на задней панели пульта дистанционного управления и вставьте две батарейки R03 (типа AAA), соблюдая полярность.

Внимание

Не используйте одновременно старую и новую батарейки. Никогда не используйте одновременно батарейки разных типов (обычную, алкалиновую и т.п.).

Задняя панель

АНТЕННА

Подсоедините антенну к этому разъему.

VIDEO/AUDIO OUT (видовыхход/аудиовход) (левый/правый) (выход DVD/выход видеомагнитофона).

Подключите к видео- и аудиовходам на телевизор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИДЕОВЫХОД COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr) (ВЫХОД DVD) (DVD EXCLUSIVE OUT)

Подключите к телевизору через вход Y, Pb, Pr.

АУДИО ВЫХОД (Левый/Правый) (DVD EXCLUSIVE OUT)


Используется для подключения к усилителю, ресиверу или стереосистеме.

EURO AV2

Подключите спутниковый ресивер или другой видеомагнитофон.

Переключатель видео выходов

В зависимости от подключения прибора к телевизору выберите COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN, СКАРТ или RGB.

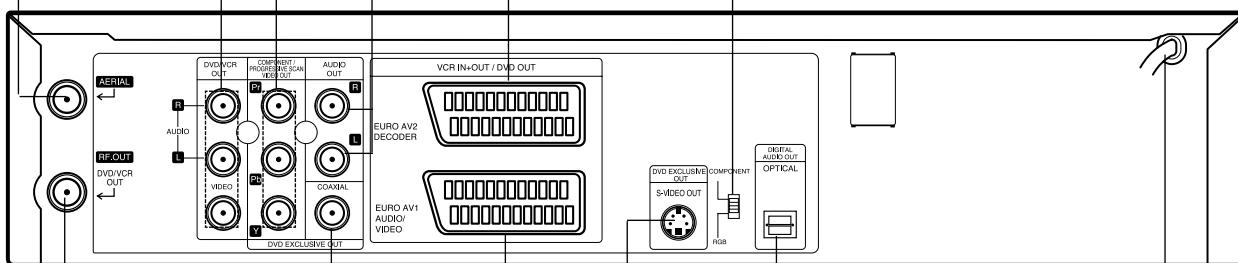

ОПТИЧЕСКИЙ (Цифровой аудиовыход)

Используется для цифрового подключения к аудио оборудованию (с помощью коаксиального кабеля).

ВЫХОД S-VIDEO (DVD EXCLUSIVE OUT)

Используется для подключения к S-Video входу телевизора.

Сетевой кабель

Используется для подключения к электрической сети.

Аудиовидео разъем AV1

(ВХОД/ВЫХОД ВМ + ВХОД/ВЫХОД DVD)

Подключите сюда телевизор или другой видеомагнитофон.

КОАКСИАЛ (Цифровой аудио выход) (DVD EXCLUSIVE OUT)

Используется для цифрового подключения к аудио оборудованию (с помощью коаксиального кабеля).

RF. OUT (DVD/VCR OUT)

Используется для подключения к телевизору.



Не прикасайтесь к металлическим частям разъемов на задней панели. Электростатический разряд может привести к повреждению прибора.

Подключение

Советы

- Существует несколько способов подсоединения прибора, которые зависят от возможностей телевизора и прочего оборудования. Подсоединяйте прибор только одним из перечисленных способов.
- Для выбора наиболее подходящего способа обратитесь к руководствам по телевизору, стереосистеме или другим устройствам.
- Для наилучшей передачи звука подсоедините звуковой выход прибора к звуковому входу усилителя, ресивера, стереосистеме или другому оборудованию. Смотрите раздел «Подключение к другому оборудованию» на странице 10.

Осторожно

- Подключайте прибор к телевизору напрямую. Настройте телевизор на использование соответствующего видеовхода.
- Не подсоединяйте звуковой выход прибора к входу для микрофона (для записи) стереосистемы.

Подключение к ТВ и Декодер(или спутнику)

- 1 Подключайте прибор одним из следующих способов в зависимости от возможностей оборудования.
- 2 Если используется RGB SCART, установите переключатель VIDEO OUT в положение **RGB**. Если используются разъемы **COMPONENT VIDEO OUT**, установите переключатель видеовыхода в положение **COMPONENT**.

Простое соединение (AV)

- 1 Соедините кабелем RCA-SCART разъем **EURO AV1 AUDIO/VIDEO** прибора на задней стенке с входным разъемом RCA телевизора.
- 2 Некоторые телевизоры вщатльны компании продают кодированные телевизионные сигналы, прим и расшифровка которых возможны только с помощью специального приобретенного или арндованного джодра. Вы можете подключить такой джодр (дшифратор) к разъему **EURO AV2 DECODER** на задней панели.

Простое соединение (RF)

- 1 Подсоедините кабель комнатной или наружной антенн к разъему **AERIAL** на задней панели прибора.
- 2 Подсоедините прилагаемый RF кабель к разъему для антенны телевизора и к разъему **RF. OUT** на задней панели прибора.

Основное подключение (видовыхыход)

- 1 Подключите гнездо видовыхыходов DVD и видеомагнитофона с DVD пларами к соответствующим входным гнездам телевизора при помощи видеокабеля.
- 2 Подсоедините левый и правый выходы **AUDIO OUT** или **DVD/VCR AUDIO OUT** разъемы DVD плеера к левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.

Подсоединение DVD

- **Подключение компонентного видео (Color Stream)**
 - 1 Соедините выходные разъемы **COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN** на плеере DVD+VCR с соответствующими входными разъемами на телевизоре с помощью дополнительного кабеля Y Pb Pr.
 - 2 Подсоедините левый и правый выходы **AUDIO OUT** или **DVD/VCR AUDIO OUT** разъемы системы к левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.
- **Подключение S-Video**
 - 1 Соедините выходной разъем **S-VIDEO OUT** прибора с входным разъемом **S-VIDEO IN** на телевизоре с помощью дополнительного кабеля S-Video.
 - 2 Подсоедините левый и правый выходы **AUDIO OUT** или **DVD/VCR AUDIO OUT** разъемы DVD плеера к

левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.

Подключение прогрессивного сигнала (ColorStream® pro)

- Если Ваш телевизор поддерживает систему высокой четкости, можно повысить разрешение видеозображения, подключив плеер DVD через прогрессивный видеовыход.
- Если Ваш телевизор не поддерживает прогрессивную развертку, подключение DVD проигрывателя через прогрессивный видеовыход приведет к искаженному изображению.


1 Соедините выходные разъемы **COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN** на плеере DVD с соответствующими входными разъемами на телевизоре с помощью дополнительного кабеля Y Pb Pr.

2 Подсоедините левый и правый выходы **AUDIO OUT** или **DVD/VCR AUDIO OUT** разъемы системы к левому и правому звуковому входу телевизора при помощи аудио кабелей.

Примечания

- Для получения прогрессивной развертки в установочном меню выберите опцию "On" (Вкл.) для команды Progressive (см. стр. 17).
- Для отключения прогрессивной развертки извлеките диск и закройте дисков приемник. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "no disc" (диск не установлен). Затем нажмите кнопку STOP и удерживайте ее в течение пяти секунд.
- Получение прогрессивной развертки невозможно при подключении аналогового видеосигнала (желтое гнездо VIDEO OUT) или подключении S-VIDEO.

Задняя стенка прибора (Подключение компонентного видео)

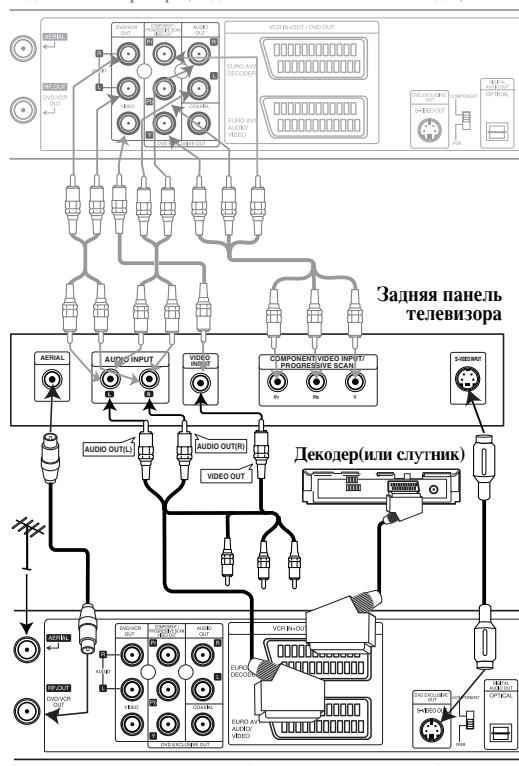

Задняя панель телевизора

Декодер(или спутник)

Задняя стенка прибора (простое соединение)

Примечания

Если телевизор имеет вход стандарта S-video, подключите DVD-проигрыватель с помощью кабеля S-video. При использовании кабеля S-video не подключайте желтый видеокабель.

Подключение (продолжение)

Подключение к другому оборудованию

Подключение к усилителю при помощи аналогового двухканального стерео или Dolby Pro Logic II/ Pro Logic

Подсоедините левый и правый выходы AUDIO OUT прибора к левому и правому звуковому входу усилителя, ресивера или стереосистемы при помощи аудиокабелей.

Подключение к усилителю при помощи цифрового двухканального стерео (PCM) или к аудио/видео ресиверу, оборудованному многоканальным декодером (Dolby Digital(tm), MPEG 2 или DTS)

1 Подсоедините выход DIGITAL AUDIO OUT (коаксиальный или ОПТИЧЕСКИЙ) к соответствующему входу усилителя. Используйте коаксиальный или ОПТИЧЕСКИЙ аудиокабель (в комплект не входит).


2 Не забудьте включить цифровой выход прибора. (Смотрите раздел «Цифровой звуковой выход» на странице 18).

Цифровой многоканальный звук

Цифровое многоканальное соединение обеспечивает наилучшее качество звука. Для многоканального соединения необходимо иметь многоканальный аудио/видео ресивер, который поддерживает один из звуковых форматов данного прибора (MPEG 2, Dolby Digital или DTS). Смотрите руководство пользователя ресивера и логотипы на передней панели ресивера.

Внимание:

В соответствии с лицензионным соглашением DTS, в режиме DTS звук на цифровой выход будет подаваться в формате DTS.

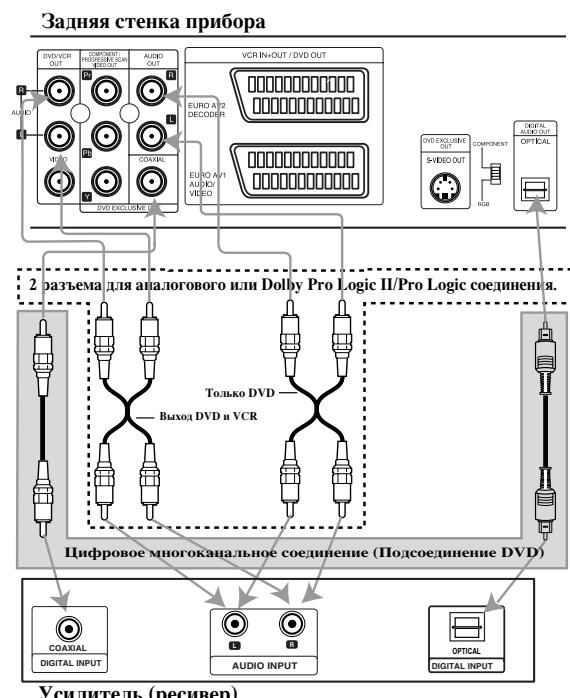

Примечания

- Если звуковой формат цифрового выхода не соответствует возможностям ресивера, ресивер может воспроизводить звук с искажениями или не воспроизводить его совсем.
- Для того, чтобы увидеть звуковой формат установленного DVD диска на экране, нажмите кнопку AUDIO.

Перед началом работы - функции видеомагнитофона

Настройка видеоканала телевизора

N Примечания

- выходная частота данного видеомагнитофона установлена на диапазон УКВ канал 36. Если этот канал уже используется какой-либо телевизионной станцией или изображение искажено, можно изменить частоту канала видеомагнитофона. Шаги 5~8 поясняют, как это сделать.
- Ваш телевизор получает сигналы с видеомагнитофона так же, как с любой телевизионной станции. Требуется выбрать канал телевизора и настроить его так, чтобы можно было просматривать видеокассеты. Если вы пользуетесь **RCA-SCART** кабелем для подключения видеоплеера к телевизору, значит, ваш телевизор имеет встроенный канал для приема сигнала. Обычно он обозначен как **AV**.

1 Убедитесь, что вы правильно установили видеомагнитофон в соответствии с приведенными выше инструкциями.
Нажмите кнопку **POWER** для включения видеомагнитофона.
Включите телевизор.

2 Вставьте кассету с записью в видеомагнитофон и нажмите кнопку **PLAY** на пульте дистанционного управления.

Выберите номер канала, на котором вы хотите смотреть видео.
Если у вас нет видеокассеты с записью, ничего страшного. Если вы включите видеомагнитофон и выполните шаги **3 - 4**, вместо настройки по видеоизображению следует добиться получения экрана ярко-голубого цвета.

3 Настраивайте этот канал, пока изображение не станет четким, а звук - чистым.
Если вы использовали аудио и видеокабели (**RCA-SCART**), настраивать телевизор не требуется. Все, что нужно сделать в таком случае - выбрать в телевизоре канал **AV**, который заранее настроен на оптимальный показ видео.


4 Запомните канал вашего телевизора.
Если вы не знаете, как это сделать, прочитайте инструкцию к телевизору.

5 Выполните шаги **5 - 8** только в том случае, если вам не удалось получить чистое воспроизведение в соответствии с шагами **1 - 4**.

Выберите номер канала, на котором вы хотите смотреть видео.
Убедитесь, что питание видеомагнитофона выключено (высвечиваются только часы).

6 Удерживайте нажатыми обе кнопки **PROG. ▲** или **▼** более 4 секунд.

На дисплее появится надпись **RF36**.
На экране телевизора появится следующее изображение.

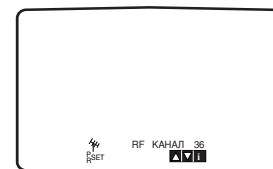

7 Нажмите **PROG. ▲** или **▼** для выбора другого канала. Вы можете выбрать любой канал от 22 до 68. Можно выбрать режим **ВЫКЛ**, если после подсоединения видеопроигрыватель к телевизору идут помехи.

8 Выберите номер канала, на котором вы хотите смотреть видео.
По окончании нажмите кнопку **⊕/!** на передней панели видеомагнитофона.
Настройте этот канал таким образом, чтобы экран стал ярко-синим.
Запомните канал вашего телевизора.

N Примечания


Убедитесь, что вы правильно установили видеомагнитофон и успешно настроили соответствующий видеоканал телевизора. Если вы не настроите видеоканал, вы не сможете воспроизводить и записывать видеокассеты!

Предварительная настройка


На следующих этапах предполагается, что ваш видеомагнитофон был подключен уже в самом начале. В этом случае видеомагнитофон включится сразу же после подключения к питающей сети. На этом этапе и следут прикасаться ни к одной из кнопок. Тогда на подключенному телевизору вы увидите следующее.

Примечани - Если данно меню и появляется, ваш видеомагнитофон уже запрограммирован.

1 С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите страну в соответствии с вашим регионом.
"A": Австралия, "B": Бельгия, "CH": Швейцария, "D": Германия, "DK": Дания, "E": Испания, "F": Франция, "I": Италия, "N": Норвегия, "NL": Нидерланды, "P": Португалия, "S": Швеция, "SF": Финляндия, **ДРУГОЕ**.

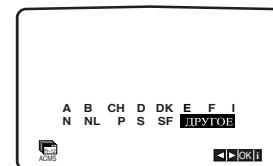

2 Нажмите кнопку **OK** для запуска автоматического запоминания каналов вещания телевизионных станций в вашем регионе.

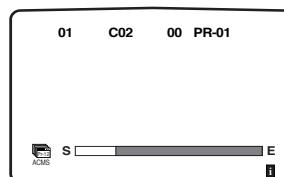

Перед началом работы - функции видеомагнитофона


Установка времени вручную

Часы в видеомагнитофоне предназначены для отображения установленных в нем времени, дня недели и даты.

1 Нажмите **i**.

Для выбора **TIME DATE** нажмите **◀** или **▶**.

Нажмите **OK**.

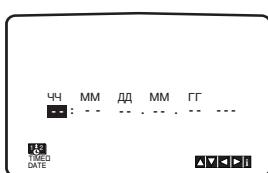


2 Для ввода или изменения часов, минут, дня, месяца или года используйте кнопки с цифрами.

Обратите внимание, что в вашем видеомагнитофоне используется 24-х часовая шкала времени.

Например, 1 час дня будет представлен в виде 13:00.

День недели появится автоматически после ввода года.

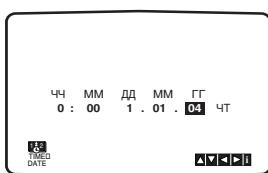

3 Если вы сделали ошибку, нажмите **◀** или **▶** и введите правильную информацию.

4 Нажмите **i**.


Выбор системы цветности

1 Нажмите **i**.

2 На экране телевизора отобразится главное меню.


3 Для выбора системы нажмите **◀** или **▶**. Затем нажмите **OK**.

4 В зависимости от системы цветности нажмите **▲** или **▼**.

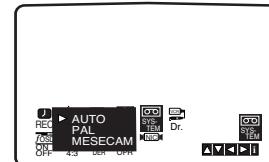

5 Нажмите **◀** или **▶** для выбора звуковой системы.

Нажмите **▲** или **▼** для выбора используемой звуковой системы.

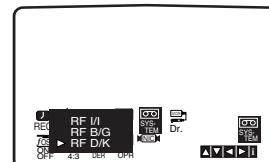


6 Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.

Перед началом работы - функции видеомагнитофона

Как пользоваться главным меню

Видеомагнитофон легко программируется с помощью меню, появляющегося на экране. Меню управляется пультом дистанционного управления.

- 1 Нажмите кнопку **POWER** и включите кассетный видеоплейер и телевизор.
 - 2 Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.

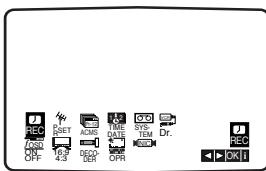

- **REC** - Установка таймера записи (см. стр. 22).
 - **PR SET** - Настройка вручную (см. стр. 14).
 - **ACMS** - автоматическая система памяти каналов (см. стр. 13).
 - **TIME DATE** - установка даты и времени (см. стр. 12).
 - **SYSTEM** - Установка системы цветности (см. стр. 12).
 - **Dr.** - диагностика неполадок в видеомагнитофоне (см. стр. 30).
 - **F.OSD ON/OFF** - Отображение рабочего режима видеоплейера (см. стр. 30).
 - **16:9/4:3** - Позволяет выбрать нужное соотношение для вашего телевизора (см. стр. 31).
 - **OPR** - улучшение качества воспроизведения изображения (см. стр. 20).
 - **NIC** - Включает или отключает цифровой декодер NICAM (см. стр. 31).

T COBT

**Вы можете сменить язык меню в установочном меню DVD.
(Смотрите раздел «Язык меню» на странице 17).**


- 3** Для выбора нужного элемента нажмите ◀/▶.
Для выбора нажмите кнопку **OK**, а затем ▲ или ▼.

4 Чтобы убрать меню с экрана нажмите “**i**”.

Автоматическая настройка приема телевизионных каналов


Если сигнал телевещания слишком слаб, видеомагнитофону может не хватить информации для автоматической настройки канала. Информацию о том, как разрешить эту проблему читайте в разделе РУЧНАЯ НАСТРОЙКА на странице 14.

- 1 Нажмите кнопку **POWER** для включения видеомагнитофона.
 - 2 Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать **ACMS**.
Нажмите **OK**.

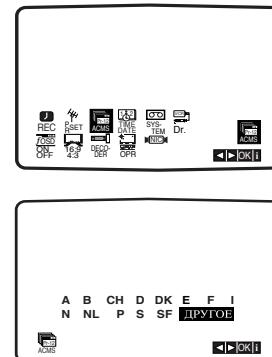

3 С помощью кнопок ◀ или ► выбирет страну.
"A": Австралия, "B": Бельгия, "CH": Швейцария, "D":
Германия, "DK": Дания, "E": Испания, "F": Франция,
"I": Италия, "N": Норвегия, "NL": Нидерланды, "P":
Португалия, "S": Швция, "SF": Финляндия,

Снова нажмите **OK** для запуска процесса.

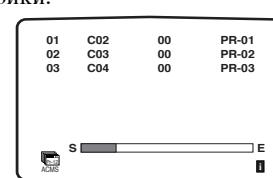

- 4** После завершения настройки на экране появится таблица телевизионных каналов.

Для сохранения настроек нажмите **i**.



Перед началом работы - функции видеомагнитофона

Ручная настройка приема телевизионных каналов

В некоторых областях сигналы телевизионного вещания могут оказаться слишком слабыми для автоматической настройки и правильного определения телевизионных каналов.



Для того, чтобы видеомагнитофон мог запомнить эти станции, их следует настроить вручную.

1 Нажмите **i**.

На экране телевизора отобразится главное меню.

Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать программу.

Нажмите **OK**.

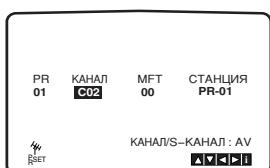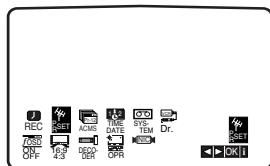

2 Нажмите **i**.

На дисплее появляется таблица каналов.

Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера канала - программы, которую требуется переместить (например, PR 09).

01	C02	00	PR-01
02	C03	00	PR-02
03	C04	00	PR-03
04	C05	00	PR-04
05	C06	00	PR-05
06	C07	00	PR-06
07	C08	00	PR-07
08	C09	00	PR-08


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: □
УДАЛЕНИЕ: □ ▲ ▼ OK

3 Нажмите **OK**.

Для выбора стандартных каналов (C) или кабельных каналов (S) нажмите **AV**:

C02 - C69, S01 - S41.


Выберите номер канала для настройки при помощи цифровых кнопок, либо выберите канал при помощи кнопок **▲** и **▼**.

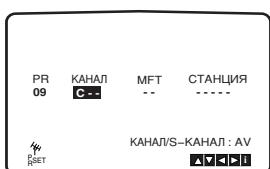

4 При обнаружении вещания поиск будет приостановлен.


Для выбора **MFT** нажмите **▶**.

Для настройки нажмите **▲** или **▼**.

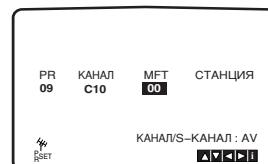


5 Чтобы присвоить имя телевизионному каналу, нажмите **▶** для выбора **СТАНЦИЯ**.

Нажмите **OK**.

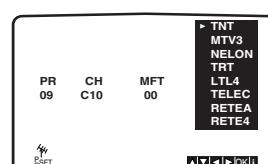

6 С помощью кнопок **▲** или **▼** выберите из списка название станции. Нажмите **OK** для установки названия.

Если в список нет названия вашей станции, и следует нажимать **OK**, проходит к шагу 7.

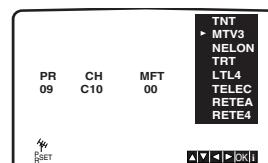

7 Вы можете задать название телевизионной станции вручную без использования «стандартных» названий. Нажмите **▶**

Для того, чтобы выбрать цифры или буквы нового имени канала, нажмите **▲** или **▼**.

Для перемещения между буквами используйте **◀** и **▶**. Нажмите **OK**.

8 Нажмите **i**, подтвердите расположение канала.

Еще раз нажмите **i**.

Новый телевизионный канал в видеомагнитофоне настроен.

Если вы хотите настроить вручную другие каналы, повторите шаги 1 - 8





Перед началом работы - функции видеомагнитофона


Изменение порядка следования телевизионных каналов в памяти

После настройки приема телевизионных каналов вам может потребоваться изменить порядок их следования в памяти видеомагнитофона без повторной настройки. Приводимые ниже инструкции показывают, каким образом можно поменять порядок следования каналов.


- 1** Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать программу.
Нажмите **OK**.

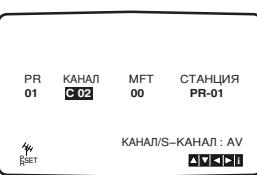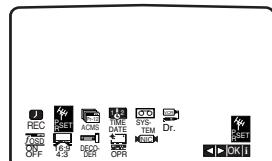


- 2** Нажмите **i**.
Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера канала - программы, которую требуется переместить (например, PR 03).
Нажмите **▶**.

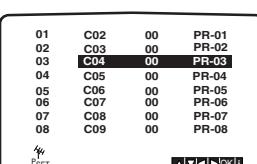

- 3** Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера канала - программы, которую требуется переместить (например, PR 05).

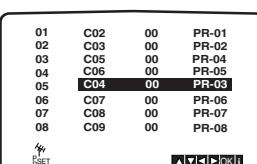



- 4** Нажмите **OK**.
Выбранная программа переместится на новое место.
Если требуется переместить другие телевизионные каналы, повторите шаги 1 - 4.
Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.

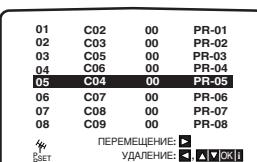

Удаление телевизионных каналов

После настройки телевизионных каналов вам может потребоваться удалить какой-либо канал. Приводимые ниже инструкции показывают, каким образом можно быстро удалить ненужный канал.

- 1** Нажмите **i**.
На экране телевизора отобразится главное меню.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать программу.
Нажмите **OK**.

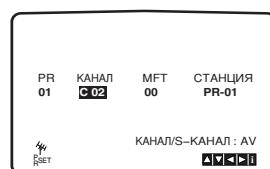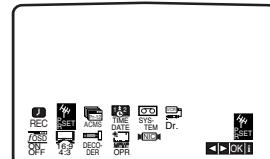

- 2** Нажмите **i**.
Нажмите **▲** или **▼** для выбора номера программы, которую требуется удалить. (Например, PR03).



- 3** Нажмите **◀**.
Через мгновение выбранный канал будет удален.



- 4** Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.
Если требуется удалить другие телевизионные каналы, повторите шаги 1 - 3.



выбор телевизионных каналов, находящихся в памяти:

Канал можно выбрать одним из двух способов.
Для выбора различных каналов, на которые настроен ваш видеомагнитофон, нажмите **PROG. ▲** или **▼**.
Можно также выбирать канал непосредственно, используя кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.

Перед началом работы - функции DVD-плеера

Общее описание

В данном руководстве приведены основные инструкции по управлению прибором. Некоторые DVD диски требуют особого управления или не поддерживают некоторые операции. В таком случае на экране телевизора появится символ, означающий, что данная функция не поддерживается прибором или диском.

Экранное меню

На экран телевизора можно вывести общую информацию о воспроизведении. Некоторые пункты меню могут отличаться.

Использование экранного меню

- 1** Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения.
- 2** Нажмайтe **▲** или **▼** для выбора пункта.
Выбранный пункт будет подсвечен.
- 3** Нажмайтe **◀** или **▶** для изменения значения пункта.
Для изменения цифровых значений (например, номера раздела) можно также использовать цифровые кнопки. Некоторые пункты требуют нажатия ENTER для подтверждения изменения.

Значки поля статуса

	Повтор заголовка
	Повтор части
	Повтор дорожки (только для видеодисков без функций PBC)
	Повтор всех дорожек (только для видеодисков без функций PBC)
	Повтор A-B
	Повтор OFF
	Продолжить воспроизведение с последнего положения
	Действие запрещено или невозможно

Примечания

- При воспроизведении некоторых дисков в экранном меню могут присутствовать не все пункты.
- Если в течение 10 секунд ни одна кнопка не будет нажата, экранное меню пропадает.

DVD

Пункт	Функция (Нажмайтe ▲ / ▼ для выбора пункта)	Метод выбора
Номер заголовка	1 / 3 Показывает номер текущего раздела и общее число разделов и позволяет перейти к заданному разделу.	◀ / ▶ , или цифровые кнопки, ENTER
Номер части	1 / 12 Показывает номер текущей части, общее число частей и позволяет перейти к заданной части.	◀ / ▶ , или цифровые кнопки, ENTER
Поиск по времени воспроизведения	0:20:09 Показывает время от начала воспроизведения, и позволяет вернуться к указанному времени.	Цифровые кнопки, ENTER
Язык аудио цифровой аудиовыход Режим выхода	1 ENG DOL 5.1 CH Показывает текущий язык звукового сопровождения, метод кодирования и количество каналов и позволяет изменить эти параметры.	◀ / ▶ , или AUDIO
Язык субтитров	OFF Показывает текущий язык субтитров и позволяет его изменить.	◀ / ▶ , или SUBTITLE
Ракурс	1 / 1 Показывает номер текущего ракурса, общее число ракурсов и позволяет перейти к заданному ракурсу.	◀ / ▶ , или ANGLE
Звук	NORM. Показывает текущий режим звука и позволяет его изменить.	◀ / ▶

VCD2.0 VCD1.1

Пункт	Функция (Нажмайтe ▲ / ▼ для выбора пункта)	Метод выбора
Номер трека	1 / 4 Показывает номер текущего трека, общее число треков и позволяет перейти к заданному треку.	◀ / ▶ , или цифровые кнопки, ENTER
Время	0:20:09 Показывает время от начала воспроизведения (без возможности изменения)	-
Аудиоканал	STER. Показывает звуковой канал и позволяет его изменить.	◀ / ▶ , или AUDIO
Звук	NORM. Показывает текущий режим звука и позволяет его изменить.	◀ / ▶

Перед началом работы (продолжение) - функции DVD-плеера


Начальные установки

Данный прибор поддерживает изменение начальных настроек.

Общие сведения о начальных настройках

1 Нажмите кнопку SETUP.

На экране появится меню настроек.

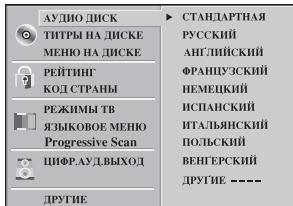

2 Для выбора нужного элемента нажмите ▲/▼.

На экране будут показаны текущие установки выбранных элементов и альтернативные установки.

3 Когда нужный элемент меню выбран, нажмите ►, после чего нажмайтe ▲/▼ для изменения настроек.

4 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить изменения.

При изменении некоторых настроек могут потребоваться дополнительные действия.


5 Нажмите SETUP, RETURN или PLAY, чтобы закрыть меню настроек.

Язык

Язык диска DVD


Выбирайте язык из пунктов Audio или Subtitle меню диска. **СТАНДАРТНАЯ** : Будет использован язык данного каждого диска по умолчанию.

ДРУГИЕ : Чтобы выбрать другой язык, введите 4-значный код языка при помощи цифровых кнопок. Список кодов языка приведен на странице 36. При случайном выборе неверного языка нажмите CLEAR.

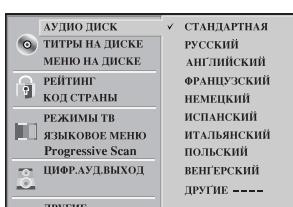

Язык меню

Выбирайте язык в меню настроек. Меню настроек появляется при нажатии кнопки SETUP.

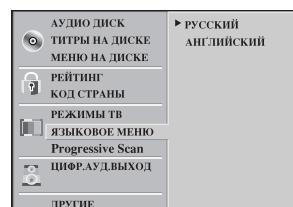

Изображение


Выбор телевизионного вида DVD

Почтовый ящик 4:3: Выбирайте

этот стиль, если у вас обычный телевизор с соотношением экрана 4:3. На телеэкране появляются черные области сверху и снизу изображения.


4:3 Panscan : Выбирайте этот стиль, если у вас обычный телевизор. Изображение обрезается под размер телевизора. Обе стороны обрезаются.

Широкий 16:9: Выбирайте этот стиль, если у вас широкоэкранный телевизор.

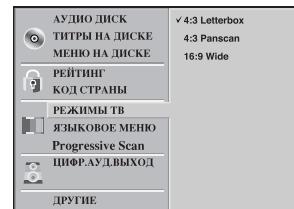

Прогрессивная развертка (Progressive Scan) DVD

Использование прогрессивной развертки позволяет добиться наилучшего качества изображения без мерцания. При подключении DVD плеера к обычному (аналоговому) телевизору через разъемы COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN отключите режим прогрессивной развертки. При подключении плеера через компонентный видеовыход к телевизору, поддерживающему прогрессивный сигнал, включите режим прогрессивной развертки.

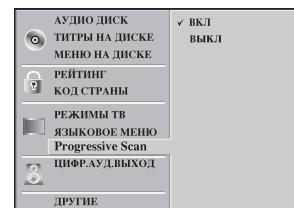

N Примечание

Если установленный в задней части плеера кабель находится в положении RGB, режим прогрессивной (постстрочной) развертки (Progressive Scan) не будет отображен в меню настройки.

⚠ Внимание

Как только вы задали параметры для прогрессивной развертки, изображение появится только на экране телевизора или монитора, совместимых с прогрессивной разверткой видеосигнала. Если вы случайно выбрали опцию "On" (Вкл.) для команды Progressive Scan (Прогрессивная развертка), необходимо выключить и снова включить устройство.

1 Извлеките все диски из устройства и закройте дисковод. Убедитесь в том, что на дисплее появилась надпись "no disc" (диск отсутствует).

2 Нажмите кнопку STOP и удерживайте ее в течение пяти секунд. После этого вновь будут заданы стандартные параметры выхода видеосигнала, и изображение снова появится на экране обычного аналогового телевизора или монитора.

Перед началом работы (продолжение) - функции DVD-плеера

Звук


Цифровой звуковой выход

На каждом диске DVD есть широкий выбор звукового сопровождения. Установите функцию плеера Digital Audio Output (цифровой выход звукового сопровождения) в соответствии с типом используемой звуковой системы.

DOLBY DIGITAL/PCM: если систему подключена через цифровой выход к декодеру Dolby Digital, усилителю, или другому оборудованию с декодером Dolby Digital.

Stream/PCM: Выберите «Stream/PCM», если система подключена через цифровой выход к декодеру DTS, усилителю, или другому оборудованию с декодером Dolby Digital или MPEG.

PCM: Выберите этот режим при подключении к двухканальному стереоусилителю. Система поддерживает двухканальный звуковой формат PCM при проигрывании DVD дисков, записанных в режимах Dolby Digital, MPEG1 или MPEG2.

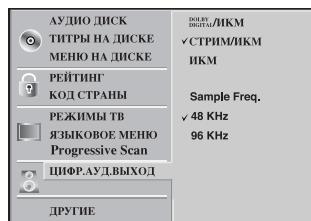

Частота выборки

Для изменения частоты выборки сперва задайте нужный тип аудиовыхода как показано выше. Если ваш ресивер или усилитель не может обрабатывать сигнал в формате 96кГц, выберите 48кГц. Теперь сигнал формата 96 кГц будет автоматически перекодироваться в 48 кГц, и ваша система сможет с ним работать. Если ваш ресивер или усилитель может обрабатывать сигнал в формате 96кГц, выберите 96кГц. При этом сигнал любого формата будет передаваться без какой-либо дополнительной обработки.

Другие

Установки функций DRC, Vocal, PBC и Auto Play можно изменять.

- Для выбора нужного пункта нажмите **▲/▼** после чего нажмите **ENTER**. При этом соответствующий режим будет включен или отключен.



Контроль динамического диапазона (DRC)

Благодаря цифровой технологии звука DVD формат позволяет услышать звуковое сопровождение видеозаписи в наиболее близкой к оригиналу форме. Однако иногда может потребоваться ограничить динамический диапазон звукового сопровождения (разницу между наиболее громкими и наиболее тихими участками). Это позволяет прослушивать звуковое сопровождение на низких громкостях без потери ясности. Режим DRC включает эту функцию.

Голос

Установите Vocal в положение On при проигрывании многоканальных DVD дисков караоке. Каналы караоке будут подмешиваться к обычным стерео каналам.

PBC

Включает или выключает функцию контроля воспроизведения (PBC).

On (вкл): Видео CD воспроизводятся в соответствии с PBC.

Off: Видео CD воспроизводятся так же как аудио CD.

Автопроигрывание (Auto Play) **DVD**

DVD-плеер может автоматически начинать проигрывать загружаемые DVD диски.

В режиме автопроигрывания DVD-плеер автоматически начнет воспроизведение самого длинного раздела при загрузке диска.

Вкл: Функция автопроигрывания включена.

Выкл: Функция автопроигрывания отключена.

N Примечание


Автопроигрывание может не работать с некоторыми DVD дисками.

Перед началом работы (продолжение) - функции DVD-плеера

Родительский надзор

Рейтинг **DVD**

Некоторые фильмы на DVD могут содержать сцены, неподходящие для детей. Диски могут содержать информацию для родительского надзора применительно ко всему диску или к какой-либо его части. Оценка сцен производится по шкале от 1 до 8, некоторые диски могут содержать альтернативные, более подходящие сцены. Рейтинги зависят от конкретной страны. Поддержка функции родительского надзора позволяет ограничить просмотр некоторых дисков детьми или выполнять проигрывание альтернативных сцен при просмотре.

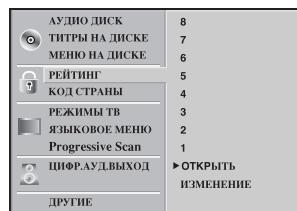

1 Выберите пункт «РЕЙТИНГ» в меню настроек при помощи кнопок **▲/▼**.

2 Выбрав «РЕЙТИНГ», нажмите **►**.

3 Если пароль еще не введен.

При помощи цифровых кнопок введите четырехзначный пароль, после чего нажмите ENTER. Для подтверждения пароля снова введите его и нажмите кнопку ENTER.

Если пароль уже введен:

При помощи цифровых кнопок введите четырехзначный пароль, после чего нажмите ENTER. В случае ошибки при вводе нажмите CLEAR до того, как нажмете ENTER, и снова введите четырехзначный пароль.

4 Выберите рейтинг от 1 до 8 при помощи кнопок **▲/▼**.

Единица (1) означает наиболее подходящие сцены.

Восьмерка (8) означает наименее подходящие сцены.

Unlock: При выборе этого пункта функция родительского надзора отключается. Диск будет воспроизведаться полностью.

Рейтинг от 1 до 8: Некоторые диски содержат сцены, неподходящие для детей. После установки рейтинга все сцены с равным или более низким рейтингом будут проигрываться. Сцены с более высоким рейтингом не будут проигрываться, если диск не содержит альтернативных сцен.

Альтернативная сцена будет воспроизведена, если ее рейтинг равен или ниже установленной в данном меню. Если подходящей альтернативной сцены не найдено, воспроизведение будет остановлено.

Для воспроизведения такого диска необходимо ввести 4-значный пароль или изменить значение рейтинга в данном меню.

5 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор, после чего нажмите SETUP, чтобы закрыть меню.

Код страны **DVD**

Введите код страны / зону, стандарты которой были использованы в рейтинге DVD видеодиска в соответствии с кодами стран (См. раздел «Коды стран», стр. 37.)



1 С помощью кнопок **▲/▼** в меню первоначальной установки выберите Country Code (код страны).

2 Выбрав код страны, нажмите **►**.

3 Выполните действия по п. 3 раздела «Рейтинг» слева.

4 Выберите первый символ кнопками **▲/▼**.

5 Переместите курсор с помощью кнопок **◀▶** и выберите второй символ кнопками **▲/▼**.

6 Нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор, после чего нажмите SETUP, чтобы закрыть меню.

Примечание

При изменении кода необходимо подтверждение 4-значного пароля (см. раздел «Изменение 4-значного кода» ниже).

Изменение 4-значного кода

1 Выполните действия по шагам 1-2, как показано выше слева (Рейтинг).

2 Введите старый код, затем нажмите ENTER.

3 Выберите Change (изменить) с помощью кнопок **▲/▼**, затем нажмите ENTER.

4 Введите новый 4-значный код и нажмите ENTER.

5 Введите точно такой же код вторично и проверьте нажатием кнопки ENTER.

6 Нажмите SETUP, чтобы выйти из меню.

Если вы забыли 4-значный код

Если вы забыли пароль, его можно сбросить, выполнив следующие действия.

1 Нажмите SETUP, чтобы вывести меню начальной настройки.

2 С помощью цифровых кнопок введите 6-значное число «210499».

4-значный пароль удален.

3 Введите новый код, как показано выше слева (Рейтинг).

Кассеты

Воспроизведение

Загрузка и выдача видеокассеты возможны только при включенном в сеть видеомагнитофоне. ваш видеомагнитофон может также проигрывать записи пленок NTSC (на телевизоре PAL).

Получение улучшенного изображения

Когда вы вставляете кассету и начинается воспроизведение, включается функция трекинга. Она позволяет получать наилучшее возможное качество изображения. Если качество записи плохое, Вы можете вручную настроить трекинг, нажимая кнопки **TRK +** и **-** на пульте дистанционного управления до полного устранения искажений. Чтобы опять включить автоматический трекинг, нажмите кнопку **0** на пульте дистанционного управления.

- 1** Убедитесь, что вы правильно установили видеомагнитофон в соответствии с приведенными выше инструкциями
Включите телевизор.
Нажмите кнопку **POWER** для включения видеомагнитофона.
Вставьте в видеомагнитофон видеокассету.
Видеокассета вставляется окошком вверх, стрелка направлена от вас - в сторону приемного гнезда видеомагнитофона.

- 2** Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку **PLAY**.
Если на видеокассете снята защита от записи, воспроизведение начнется автоматически.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

В видеомагнитофоне предусмотрена автоматическая регулировка для получения наилучшего качества изображения.

- 3** Чтобы остановить изображение, нажмите кнопку **PAUSE/STEP**.
Нажмайте кнопку **PAUSE/STEP** для просмотра следующего кадра.
Нажмите и держите **FORWARD**, изображение будет воспроизводиться в 1/19 раз быстрее обычной скорости воспроизведения.
Кассету можно остановить на период до 5 минут. После этого времени видеомагнитофон прекратит воспроизведение в целях предотвращения порчи пленки.
Качество неподвижного изображения можно немного улучшить кнопками **TRK +** и **-**.

- 4** Для продолжения воспроизведения нажмите **PLAY**.
Поиск изображения:

Во время воспроизведения нажмите и держите **FORWARD** или **BACKWARD**. Это позволит быстро перематывать пленку (в 7 раз быстрее нормальной скорости) и определить место, где вы находитесь.

Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**.

Логический поиск:

Нажатие и удержание кнопки **FORWARD** или **BACKWARD** во время перемотки переключит магнитофон в режим воспроизведения на 7-кратной скорости.

- 5** Во время воспроизведения или стоп-кадра нажмите **◀** или **▶** несколько раз, чтобы получить различную скорость воспроизведения.

Вы можете установить следующие скорости воспроизведения.

(воспроизведение -x7, воспроизведение -x3, воспроизведение -, неподвижно, замедление до 1/19, воспроизведение, воспроизведение x2, воспроизведение x7.)

Чтобы отключить замедленное воспроизведение и колебания скорости, нажмите на нужную функцию. Во время замедленного воспроизведения и колебания скорости, могут появиться полосы, помехи на изображении в зависимости от состояния пленки. Нажмите **TRK +** и **-**, чтобы улучшить качество изображения.

- 6** Для окончания воспроизведения нажмите **STOP**.
Нажмите **ЕJECT**.

Если достигнут конец пленки, ваш видеомагнитофон автоматически окончит воспроизведение, затем перемотает пленку, остановится, выдаст кассету.

Пропуск коммерческих вставок:

Эта функция позволяет пропускать несколько секунд видеозаписи (например, рекламы), а затем продолжать нормальное воспроизведение.

Во время воспроизведения нажмите **CM SKIP** на пульте дистанционного управления для пропуска рекламы (или любой другой информации).

Многократное нажатие кнопки **CM SKIP** пропускает соответственно:

- 1 нажатие 30 секунд
- 2 нажатие 60 секунд
- 3 нажатие 90 секунд
- 4 нажатие 120 секунд
- 5 нажатие 150 секунд
- 6 нажатие 180 секунд


OPR (Оптимальное качество изображения)

Эта функция автоматически улучшает качество воспроизводимого изображения с помощью настройки видеомагнитофона на качество пленки.

- 1** Нажмите **i**.

- 2** Нажмите **◀** или **▶** для выбора OPR.

- 3** Нажмите **OK**.

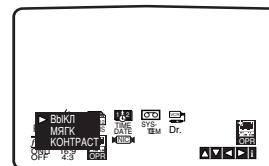

- 4** Многократно нажмайте **▲** или **▼** для выбора **ВЫКЛ**, **МЯГК** или **КОНТРАСТ**.

Обратите внимание, что функцией OPR можно пользоваться только в режиме воспроизведения.

- 5** Нажмите **i** для выхода.

Кассеты

Немедленная запись по таймеру

Ваш видеомагнитофон позволяет производить запись несколькими простыми способами: В режиме мгновенной записи по таймеру (ITR) запись начинается немедленно и продолжается в течение заданного промежутка времени или пока не кончится пленка.

Видеомагнитофон содержит функцию LP, которая позволяет производить запись на одну видеокассету вдвое больше времени. Например, кассета типа E-180 предназначена для записи 180 минут при использовании стандартного режима записи (SP), а при использовании режима LP на эту же кассету можно записать до 360 минут. Обратите внимание, что при использовании LP происходит незначительная потеря качества изображения и звука.

1 Убедитесь, что вы правильно установили видеомагнитофон в соответствии с приведенными выше инструкциями.

Нажмите кнопку **POWER** для включения видеомагнитофона.

2 Вставьте в видеомагнитофон видеокассету с ненарушенной защитой записи

Видеокассета вставляется окошком вверх, стрелка направлена от вас - в сторону приемного гнезда видеомагнитофона.

3 Нажмите **PR +** и **-** для выбора номера программы, которую требуется записать.

Можно также задать номер программы непосредственно с помощью кнопок с цифрами.

4 Для записи непосредственно с SCART- или RCA-входов нажмите кнопку AV до тех пор, пока на экране не появится обозначение нужного входа. AV 1 соответствует входу EURO AV1 SCART на задней стенке прибора.

AV 2 соответствует входу EURO AV2 SCART на задней стенке прибора.

AV 3 соответствует разъемам VIDEO IN и AUDIO IN (правый и левый) на передней панели прибора.

5 Нажмите **LP**, если вы хотите использовать режим длительной записи.

В стандартном режиме (SP) выполняется запись с улучшенным качеством изображения и звука, а в режиме LP на кассету можно записывать вдвое дольше.

6 Для начала записи нажмите **REC/ITR**.

На экране телевизора появится сообщение RECORD.

Нажмите **REC/ITR** несколько раз. Каждое успешное нажатие увеличивает время записи на 30 минут. Максимальное значение, которое можно задать - 9 часов.

7 Чтобы избежать записи ненужных фрагментов, используйте **PAUSE/STEP**.

Для продолжения записи нажмите **PAUSE/STEP** еще раз.

Если нажать PAUSE/STEP во время режима ITR (многодневная запись по таймеру), устройство придет в режим паузы записи и режим ITR будет отменен.

Пленка может быть остановлена на время до 5 минут, при этом появляется сообщение RECP. По прошествии 5 минут видеомагнитофон остановит запись для предотвращения повреждения пленки.

8 Дважды **STOP** чтобы завершить запись.
Нажмите **EJECT**.

Через несколько секунд на экране телевизора появится сообщение EJECT.

Примечания

- Если вы не хотите, чтобы на пленку производилась запись (а это легко может произойти непреднамеренно), удалите защитную пластинку, находящуюся в углу на задней стороне видеокассеты.
- Если на кассету, защищенную от записи, требуется произвести запись, можно заклеить отверстие клейкой лентой.
- Обратите внимание, что с помощью режима быстрой записи можно записывать одну программу во время просмотра другой. Для этого нажмите кнопку **TV/VCR**, на телевизоре появится индикатор **TV**. Теперь выберите нужный канал телевизора.

Кассеты

Режим записи по таймеру с использованием экранного меню

Можно установить до 7 циклов записи в течение 1 месяца от текущей даты.

№ Примечание


Примечание
ВНИМАНИЕ! Перед установкой таймера убедитесь, что часы видеомагнитофона установлены правильно, и вам известны номера телевизионных каналов в памяти видеомагнитофона.

1 Вставьте в видеомагнитофон видеокассету с ненарушенной защитой записи. Видеокассета вставляется окошком вверх, стрелка направлена от вас - в сторону приемного гнезда видеомагнитофона.

2 Нажмите **i**.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать запись (REC).

3 Нажмите **OK**.
Нажмите **OK** для начала установки цикла записи таймера.

таймера.
Если все циклы записи заняты, с помощью ▲ или ▼ выберите запись, которую можно заменить на новую.
Нажмите ◀ для удаления записи.

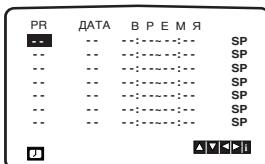

4 С помощью кнопок с цифрами введите номер программы, которую требуется записать. Для выбора программы от 1 до 9 нажмите сначала 0, затем номер канала; например, для программы 3 нажмите 03. Номер канала можно также выбрать при помощи кнопок **▲** и **▼**.

При помощи кнопок **▲** и **▼**.
После выбора канала нажмите **►**.
Для записи непосредственно с SCART- или RCA-входов нажимайте кнопку AV до тех пор, пока на экране не появится обозначение нужного входа.




5 Для ввода даты программы пользуйтесь кнопками с цифрами.

Если нажать **OK**, не введя дату, можно воспользоваться одной из описанных ниже возможностей автоматической записи. Для выбора возможностей пользуйтесь кнопками **◀** и **▶** а затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.


ЕЖД для записи ежедневно в одно и то же время, кроме субботы и воскресенья.
ВС ~ СВ для записи раз в неделю в одно и то же время.

С помощью кнопок с цифрами введите время начала

6 С помощью кнопок с цифрами введите время начала и окончания записи требуемой программы.
Обратите внимание, что в вашем видеомагнитофоне используется 24-х часовая шкала времени.
Например, 1 час дня будет представлен в виде 13:00.
Можно также установить время начала и окончания записи с помощью ▲ и ▼.

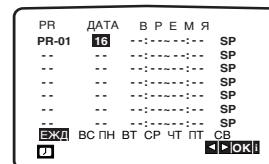

7 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора скорости ленты (SP, IP или LP). Режим IP позволяет видеть, сколько ленты осталось и при необходимости переключать скорость с SP на LP для завершения записи программы.

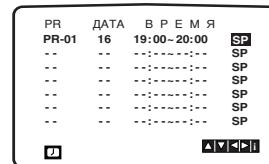

8 Проверьте все установки таймера. Дважды нажмите **i**. Если появляется сообщение **ПРОВЕРЬ**, это говорит о том, что введена неверная информация, и требуется повторить ввод данных. Нажмите кнопку **POWER** чтобы перевести видеомагнитофон в дежурный режим. Когда видеомагнитофон находится в режиме ожидания записи, на его дисплее появляется сообщение **Ф**.

Если Вы хотите посмотреть DVD во время паузы в записи, нажмите POWER и DVD для перехода в режим DVD.

! Нажмите **STOP** чтобы завершить запись.

11

- Если вы впоследствии захотите удалить или изменить любые настройки записи, это можно сделать, не вводя повторно всю информацию. Просто вызовите экран настройки записи С помощью кнопок **▲** и **▼** выберите запись, которую следует **удалить** или **изменить**. Нажмите **◀** для удаления записи... или Нажмите **OK** для изменения; затем нажмите **◀** или **▶** для выбора канала, даты, времени начала и окончания записи и режима записи. Для ввода информации пользуйтесь кнопками **▲** и **▼**.

- **Если время нескольких записей перекрывается...**
Убедитесь, что времена установленных циклов записи не перекрываются. Если это произойдет, приоритет будет у той программы, которая начинается раньше.

Пример:

Пример. Программа 1 должна записываться с 16:00:00 до 17:00:00. Программа 2 должна записываться с 16:30 до 17:30. (В этом случае будет полностью записана программа 1 и последние 30 минут от программы 2.)

Использование DVD и Video CD

Воспроизведение DVD и Video CD

Настройка воспроизведения **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- Включите телевизор и выберите видеовход, соответствующий DVD-плееру.
- Для воспроизведения звукового сопровождения дисков включите аудиосистему и выберите аудиовход, соответствующий данному прибору.

1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE чтобы открыть отделение для диска.

2 Вставьте диск в отделение тыльной стороной вверх.

При установке двухстороннего DVD диска убедитесь, что диск установлен нужной стороной вниз.

3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE, чтобы закрыть отделение для диска.

При этом на экране телевизора появится главное меню и автоматически начнется воспроизведение. Если воспроизведение не начинается, нажмите PLAY. В некоторых случаях на экране появляется меню диска.

При появлении меню диска

При загрузке DVD или Video CD, содержащего меню, на экране автоматически появляется меню диска.

DVD

Выберите раздел или главу при помощи кнопок **◀▶▲▼** и нажмите ENTER для начала воспроизведения. Нажмите TITLE или DISC MENU, чтобы показать меню снова.

VCD2.0

- Выберите дорожку при помощи цифровых кнопок. Для возврата в меню нажмите RETURN.
- Вид меню и процедуры для выбора пунктов меню могут отличаться в зависимости от диска. Следуйте инструкциям для конкретного меню. Можно также выключить функцию PBC (контроля воспроизведения). Подробности приведены на странице 18.

Примечания

- Если включена функция родительского надзора и диск имеет недопустимый рейтинг, необходимо ввести 4-значный код для авторизации диска (см. раздел «Родительский надзор», на странице 19).
- DVD-диск может содержать код региона.
- Проигрыватель не будет воспроизводить диска другого региона. Код региона для данного прибора - 5 (пять).
- Если Вы хотите посмотреть DVD во время паузы в записи, нажмите POWER и DVD для перехода в режим DVD.

Основные возможности

Примечание

Если не указано обратное, все описанные операции выполняются при помощи пульта дистанционного управления. Некоторые операции могут быть выполнены при помощи меню настроек.

Переход к другому разделу **DVD** 1/3

Если диск содержит несколько разделов, можно перейти к другому разделу следующим образом:

- Нажмите кнопку DISPLAY в режиме остановки, после чего нажмите цифровую кнопку (0-9) для выбора соответствующего раздела.

Переход к другой главе или дорожке

DVD **VCD2.0** **VCD1.1** 1/12 1/3

Если диск содержит несколько глав или дорожек, можно перейти к другой главе или дорожке следующим образом:

- Нажмите и сразу же отпустите кнопку **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения чтобы перейти к следующей главе/дорожке или вернуться к началу главе/дорожке.
- Дважды нажмите кнопку **◀◀**, чтобы перейти к предыдущей главе/дорожке.
- Чтобы перейти к конкретной главе во время воспроизведения DVD диска нажмите кнопку DISPLAY. После этого нажмите **▲▼** чтобы выделить значок выбора главы/дорожки. После этого введите номер желаемой главы/дорожки при помощи цифровых кнопок (0-9).

Примечание

Для ввода двузначного значения быстро нажмите две цифры.

Замедленное воспроизведение

DVD **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**. Прибор переключится в режим замедленного воспроизведения.
- 2 Последовательно нажмайт кнопку **◀◀** или **▶▶** для выбора жалкой скорости: **◀◀ 1/16**, **◀◀ 1/8**, **◀◀ 1/4** или **◀◀ 1/2** (обратное воспроизведение), либо **▶▶ 1/16**, **▶▶ 1/8**, **▶▶ 1/4** или **▶▶ 1/2** (прямое воспроизведение).
- 3 Чтобы завершить режим замедленного воспроизведения, нажмите кнопку PLAY.

Примечание

Замедленное воспроизведение в обратную сторону не поддерживается для видео CD.

Использование DVD и Video CD

Основные возможности (продолжение)

Неподвижное изображение и покадровое воспроизведение **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Нажмите кнопку PAUSE/STEP во время воспроизведения. Проигрыватель переключится в режим паузы.
- 2 Повторное нажатие кнопки PAUSE/STEP в режиме паузы позволяет просматривать изображение по кадрам.

Поиск **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 В время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**. Проигрыватель переключится в режим поиска.
- 2 Последовательно нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶** для выбора жаломой скорости: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X16**, **◀◀X100** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X16**, **▶▶X100** (прямой поиск). Допустимые скорости поиска при проигрывании видео CD: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (прямой поиск).
- 3 Чтобы завершить режим поиска нажмите кнопку PLAY.

Произвольно **Karaoke DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

- 1 Нажмите кнопку RANDOM во время воспроизведения или в режиме СТОП. Прибор автоматически начнет воспроизведение в случайном порядке, а на экране появится: «RANDOM».
- 2 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению нажмите несколько раз кнопку RANDOM, пока на экране телевизора не появится «NORMAL».

Подсказки

Если нажать кнопки **▶▶** во время воспроизведения в случайном порядке, плеер выберет другой раздел (трек) и продолжит воспроизведение в случайном порядке.

Примечание

- Эта функция действует только с дисками DVD Караоке и видео CD без РВС.
- При проигрывании Video CD с РВС перед использованием функции произвольного проигрывания необходимо отключить режим РВС. См. страницу 18.

Повтор **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**



Диски DVD Video – Повтор главы/раздела/выкл.

- 1 Чтобы включить циклическое воспроизведение главы, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT. На экране телевизора появится значок Repeat Chapter.
- 2 Чтобы включить циклическое воспроизведение раздела, который проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT еще раз. На экране телевизора появится значок Repeat Title.
- 3 Чтобы отменить режим циклического воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT третий раз. На экране появится значок Repeat Off.

Video CD – Повтор дорожки/всего/выкл.

- 1 Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT. На экране появится значок Repeat Track.
- 2 Чтобы включить циклическое воспроизведение всего диска нажмите кнопку REPEAT еще раз. На экране телевизора появится значок Repeat All.
- 3 Чтобы отменить режим циклического воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT третий раз. На экране появится значок Repeat Off.

Примечание

При воспроизведении Video CD с поддержкой РВС перед использованием функции повтора необходимо отключить поддержку РВС. Подробности приведены на странице 18.

Повтор А-В



Чтобы воспроизвести повторно произвольную часть раздела:

- 1 Нажмите кнопку A-B в начальной точке. На экране телевизора недолго появится значок A*.
- 2 Нажмите кнопку A-B снова в конечной точке. На экране телевизора недолго появится значок A B, после чего начнется повторное воспроизведение последовательности.
- 3 Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку A-B.

Поиск по времени воспроизведения



Эта функция позволяет начать воспроизведение по определенному времени от начала диска.

- 1 Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения. На экране появится экранное меню. В окне Time Search показано время от начала текущего диска.
- 2 В течение 10 секунд выделите значок Time Search экранного меню при помощи кнопок **▲/▼**. В окне Time Search будет показано «**:-:-:-**».
- 3 В течение 10 секунд введите начальное время при помощи цифровых кнопок. Введите часы, минуты и секунды. В случае ошибки ввода нажмите кнопку CLEAR, чтобы отменить ввод. После этого введите корректные значения.
- 4 В течение 10 секунд нажмите кнопку ENTER чтобы подтвердить введенное время. При вводе некорректного значения плеер продолжит воспроизведение с текущей позиции.

Объемный 3D **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**



Ваш кинотеатр может создавать эффект трехмерного объемного звучания с использованием технологии 3D Surround Sound technology, которая позволяет имитировать многоканальное звуковое сопровождение с помощью двух простых стереофонических АС вместо пяти или более акустических систем, которые обычно требуются для прослушивания многоканального сопровождения в домашнем театре.

- 1 Нажмите кнопку DISPLAY во время воспроизведения.
- 2 Нажмите **▲/▼** чтобы выбрать NORM.
- 3 Нажмайтe **◀▶** для выбора желаемого типа звучания.

Использование DVD и Video CD

Основные возможности (продолжение)

Масштаб **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**

Функция изменения масштаба позволяет увеличить изображение и перемещать его на экране.

- Для изменения масштаба нажмите кнопку ZOOM во время обычного воспроизведения или в режиме стоп-кадра.
Повторное нажатие кнопки ZOOM приведет к изменению степени увеличения (шесть значений).
- Точка увеличения двигается кнопками **◀▶▲▼**.
- Чтобы продолжить воспроизведение или вернуться в режим паузы, нажмите кнопку CLEAR.

N Примечание

- Функция воспроизведения может не работать с некоторыми DVD дисками.
- Функция воспроизведения может не работать со сценами с поддержкой выбора ракурса.

Поиск метки **DVD** **VCD2.0** **VCD1.1**



Запись можно производить только с деки 2. Плеер может запомнить до девяти меток.

Чтобы запомнить метку выполните следующие шаги.

- Во время воспроизведения нажмите MARKER в месте, которое необходимо запомнить.
На экране телевизора недолго появится изображение метки.
- Повторите шаг 1, чтобы запомнить до девяти меток на диске.

Переход к отмеченной точке

- Во время воспроизведения нажмите SEARCH.
На экране появится меню MARKER SEARCH.
- В течение 10 секунд выберите нужную метку при помощи кнопок **◀▶**.
- Нажмите кнопку ENTER.
Воспроизведение с заданной точки начнется автоматически.
- Чтобы убрать с экрана меню MARKER SEARCH, нажмите кнопку SEARCH.

Сброс метки

- Во время воспроизведения нажмите SEARCH.
The MARKER SEARCH menu will appear on the screen.
- В течение 10 секунд выберите нужную метку при помощи кнопок **◀▶**.
- Нажмите кнопку CLEAR.
Метка будет удалена.
- Для удаления других меток повторите шаги 2 и 3.
- Чтобы убрать с экрана меню MARKER SEARCH нажмите кнопку SEARCH.

Другие функции DVD **DVD**

Проверка содержимого DVD дисков: Меню

DVD диски могут содержать меню для доступа к дополнительным возможностям. Для вывода меню диска на экран нажмите DISC MENU. После этого выберите нужный пункт меню при помощи цифровых кнопок. Можно также выделить нужный пункт при помощи кнопок **◀▶/▲▼** и нажать ENTER.

Меню раздела **DVD**

- Нажмите кнопку TITLE.
Если текущий раздел содержит меню, на экране появится меню раздела. В противном случае на экране появится меню диска.
- Меню раздела может содержать список углов камеры, языков звукового сопровождения и субтитров, глав данного раздела.
- Чтобы убрать меню с экрана, нажмите кнопку TITLE еще раз.

Меню диска **DVD**

- Нажмите кнопку DISC MENU.
На экране появится меню диска.
- Чтобы убрать меню с экрана нажмите кнопку DISC MENU еще раз.

Угол зрения **DVD**

Если диск содержит записи с различных камер, во время воспроизведения вы сможете выбрать из нескольких ракурсов, сделанных несколькими камерами.

- Нажмайте ANGLE для выбора желаемого угла камеры.
Номер выбранного угла камеры появится на экране.

Изменение языка звукового сопровождения



Для выбора другого языка звукового сопровождения нажмайтe кнопку AUDIO о время воспроизведения.

Выбор звукового канала **VCD2.0** **VCD1.1**

Нажмайтe AUDIO во время воспроизведения для переключения на другой звуковой канал (СТЕРЕО, ЛЕВЫЙ или ПРАВЫЙ).

Субтитры **DVD**

Для выбора другого языка субтитров нажмайтe кнопку SUBTITLE во время воспроизведения.

N Примечание

Если на экране появляется значок , данная возможность не поддерживается DVD диском.

Использование Audio CD и дисков MP3/WMA

Воспроизведение Audio CD и MP3/WMA

дисков CD MP3 WMA

Система поддерживает воспроизведение файлов MP3, записанных на дисках CD-ROM, CD-R или CD-RW. Перед воспроизведением записей в форматах MP3/WMA прочтите примечания о файлах MP3/WMA справа.

1 Вставьте диск и закройте крышку.

Аудио CD; На экране появляется меню Audio CD; переходите к шагу 4.

Диск MP3/WMA; На экране появляется меню выбора MP3/WMA-JPEG. Переходите к шагу 2.



2 Нажмите ▲/▼, чтобы выделить MP3/WMA и нажмите ENTER.

На экране телевизора появится меню MP3/WMA. Нажмите RETURN для перехода к меню выбора MP3/WMA-JPEG.



3 Выделите папку при помощи ▲/▼ и нажмите ENTER.


Появится список файлов в папке.

4 Чтобы выбрать дорожку, воспользуйтесь кнопками ▲/▼, затем нажмите PLAY или ENTER.


Начнется воспроизведение.

Во время воспроизведения на дисплее и в меню будет показано время от начала текущего файла. Воспроизведение прекратится в конце диска.

Нажмите TITLE для перехода на следующую страницу. Нажмите DISC MENU для перехода на предыдущую страницу.

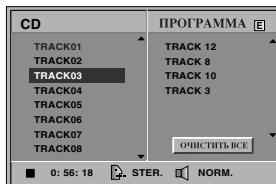

Аудио CD

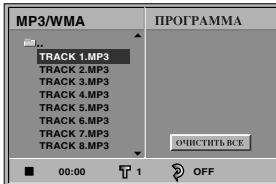

Меню MP3/WMA

Подсказка

Для возврата к списку папок из списка файлов используйте ▲/▼, чтобы выделить «...» и нажмите ENTER, чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.

5 Вы можете в любой момент прервать воспроизведение, нажав кнопку STOP.

Примечания о файлах MP3/WMA

О файлах MP3

- Файл MP3 содержит звуковые данные, сжатые с использованием технологии кодирования звука MPEG1 layer-3. Файлы MP3 имеют расширение «.mp3».
- Плеер не поддерживает MP3-файлы с расширениями, отличными от «.mp3».

О файлах WMA (Window Media Audio)

- Формат WMA представляет собой технологию сжатия звука от фирмы Microsoft.
- WMA (Windows Media Audio) позволяет увеличить сжатие вдвое по сравнению с форматом MP3.

Ограничения на диски с файлами MP3/WMA:

- Частота – только 44.1 kHz (MP3), 22.05 - 44.1 kHz (WMA)
- Битрейт - от 32 до 320 kbps (MP3), 32 до 128 kbps (WMA)
- Формат записи CD-R должен быть «ISO 9660»
- MP3/WMA файлы, записанные при помощи программного обеспечения, которое не создает файловую систему, например, «Direct-CD» и т.п., не будут воспроизводиться данным плеером. Мы рекомендуем использовать для записи программу «Easy-CD Creator», которая создает файловую систему ISO9660.
- На односессионных дисках файлы MP3/WMA должны быть записаны на первой дорожке. Если первая дорожка не содержит MP3/WMA файлов, плеер не сможет воспроизвести MP3/WMA с данного диска. Для проигрывания MP3/WMA файлов переформатируйте диск или запишите новый.
- Имя файла должно содержать не более 8 символов. Файл должен иметь расширение «.mp3» или «.wma», напр. «*****.MP3» или «*****.WMA»
- Не используйте в имени файла нестандартные символы, например, «_?!><+*}{{[@]};\;,». и т.д.
- Суммарное количество файлов на диске не должно превышать 650.

Для корректного воспроизведения данным DVD проигрывателем записываемые диски должны соответствовать определенным техническим требованиям. Готовые DVD диски всегда соответствуют этим требованиям. Существует множество различных форматов записываемых дисков (в том числе CD-R с файлами MP3 или WMA). Для обеспечения совместимости необходимо соблюдение определенных условий (см. выше).

Следует иметь в виду, что перед загрузкой файлов MP3/WMA и музыки из сети Интернет необходимо получить разрешение правообладателя. Наша компания не имеет права давать такое разрешение. За разрешением следует обращаться к владельцу авторских прав на данное музыкальное произведение.

Использование Audio CD и дисков MP3/WMA (Продолжение)

Пауза **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Нажмите кнопку **PAUSE/STEP** во время воспроизведения.
- 2 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, снова нажмите кнопку **PLAY** или **PAUSE/STEP**.

Переход к другой дорожке

CD **MP3** **WMA**

- Чтобы перейти к следующей главе/дорожке или вернуться к началу текущей дорожки нажмите и отпустите кнопку **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения.
- Для перехода к предыдущей дорожке дважды нажмите кнопку **◀◀**.
- В случае использования аудио компакт-диска, чтобы перейти прямо на другой номер дорожки, введите во время воспроизведения номер дорожки цифровыми кнопками (0-9).

Повтор дорожки/всего/выкл

CD **MP3** **WMA**

- 1 Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку **REPEAT**.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «**TRACK**».
- 2 Чтобы повторить воспроизведение всех дорожек диске нажмите кнопку **REPEAT** еще раз.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «**ALL**».
- 3 Чтобы отменить режим циклического воспроизведения нажмите кнопку **REPEAT** третий раз.
На экране с меню появится значок Repeat и надпись «**OFF**».

Поиск **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀◀** или **▶▶**.
Проигрыватель переключится в режим поиска.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀** или **▶▶** для выбора жалкой скорости: **◀◀X2**, **◀◀X4**, **◀◀X8** (обратный поиск) или **▶▶X2**, **▶▶X4**, **▶▶X8** (прямой поиск).
Скорость и направление поиска указаны в экранном меню.
- 3 Чтобы завершить режим поиска нажмите кнопку **PLAY▶**.

Произвольно **CD** **MP3** **WMA**

- 1 Нажмите кнопку **RANDOM** во время воспроизведения или в режиме СТОП.
Прибор автоматически начнет воспроизведение в случайном режиме, а на экране появится: «**RAND..**».
- 2 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению нажмите несколько раз кнопку **RANDOM** чтобы с экрана исчез значок «**RAND**».

Повтор А-В **CD**

Чтобы повторить последовательность.

- 1 При воспроизведении диска нажмите **A-B** в выбранной стартовой точке.
В экранном меню появится значок Repeat и символ «**A-B**».
- 2 Нажмите кнопку **A-B** снова в конечной точке.
В экранном меню появится значок Repeat и символ «**A-B**» и начнется повторное воспроизведение последовательности.
- 3 Чтобы выйти из последовательности и вернуться к обычному воспроизведению, снова нажмите кнопку **A-B**.
В экранном меню появится Repeat и «**OFF**».

Объемный 3D **CD**

Ваш кинотеатр может создавать эффект трехмерного объемного звучания с использованием технологии 3D Surround Sound technology, которая позволяет имитировать многоканальное звуковое сопровождение с помощью двух простых стереофонических АС вместо пяти или более акустических систем, которые обычно требуются для прослушивания многоканального сопровождения в домашнем театре.

- 1 Нажмите кнопку **DISPLAY** или **AUDIO** во время воспроизведения.
- 2 Нажмите **◀▶** чтобы выбрать **NORM**.
- 3 Нажмайтe **▲▼** для выбора желаемого типа звучания.

Изменение звукового канала **CD**

Для выбора другого языка звукового канала (стерео, только левый или только правый) несколько раз нажмите кнопку **AUDIO** во время воспроизведения.

Работа с дисками JPEG

Просмотр дисков JPEG

Данный DVD-плеер поддерживает диски с файлами JPEG и Kodak picture CD. Перед использованием дисков JPEG прочтайте примечания о файлах JPEG справа.

1 Вставьте диск и закройте крышку.

На экране телевизора появляется меню выбора MP3/WMA-JPEG.



2 Выделите JPEG при помощи **▲/▼** и нажмите ENTER.

На экране телевизора появится меню JPEG.



3 Выделите папку при помощи **▲/▼** и нажмите ENTER.

Появится список файлов в папке.

Нажмите RETURN чтобы вернуться к меню выбора MP3/WMA-JPEG.

Подсказка

Для возврата к списку папок из списка файлов используйте **▲/▼**, чтобы выделить “” и нажмите ENTER, чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.


4 Для просмотра конкретного файла выделите его при помощи **▲/▼** и нажмите ENTER или PLAY.

Начнется процедура просмотра файла.

В процессе просмотра нажмите RETURN для возврата в предыдущее меню (меню JPEG).

Нажмите TITLE для перехода на следующую страницу.

Нажмите DISC MENU для перехода на предыдущую страницу.

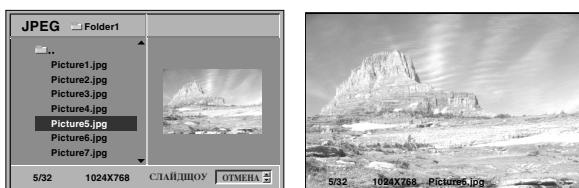

Подсказка

Поддерживаются три скоростных режима прокрутки слайдов: Быстрый, Нормальный, Замедленный, и Выкл. Выделите пункт Slide Speed (Скорость смены слайдов) при помощи **◀▶**, нажмите **▲/▼** для выбора нужного режима и нажмите ENTER.

5 Для остановки просмотра нажмите STOP. Появится меню JPEG.

Перемещение к другому файлу

Нажмите **◀▶** во время просмотра, чтобы перейти к следующему или предыдущему файлу.

Неподвижное изображение

1 Нажмите PAUSE/STEP во время просмотра слайдов. Плеер перейдет в режим паузы.

2 Для возобновления просмотра слайдов нажмите PLAY или повторно нажмите PAUSE/STEP.

Переворот картинки

Нажмите **▲/▼** во время просмотра для переворота картинки по горизонтали или вертикали.

Поворот картинки

Нажмите **◀▶** во время просмотра для поворота картинки по часовой или против часовой стрелки.

Примечания о файлах JPEG

- В зависимости от размера и количества файлов JPEG DVD-плееру может потребоваться некоторое время, чтобы прочитать содержание диска. Если в течение нескольких минут на экране не появляется меню, вероятно, некоторые файлы слишком велики - попробуйте уменьшить разрешение файлов JPEG до 2 мегапикселей или менее и записать их на другой диск.
- Общее количество файлов и папок на диске не должно превышать 650.
- Некоторые диски могут оказаться несовместимыми из-за другого формата записи или плохого состояния диска.
- При записи jpeg-файлов на CD-R с использованием программы «Easy CD Creator» или подобной убедитесь, что все выбранные файлы имеют расширение «.jpg».
- Если некоторые файлы имеют расширение «.jpe» или «.jpeg», переименуйте их в «.jpg».
- Файлы без расширения «.jpg» не могут быть прочитаны данным DVD-плеером. Даже если эти файлы отображаются как файлы JPEG в проводнике Windows.

Воспроизведение по программе

CD

VCD2.0

VCD1.1

MP3

WMA

Воспроизведение по программе Audio CD и MP3/WMA- дисков

Данная функция позволяет сохранить порядок любимых треков на данном диске в памяти плеера. Программа может содержать до 30 треков.

1 Во время воспроизведения нажмите PROGRAM или в режиме стоп для входа в режим Program Edit (редактирование программы).


Метка появляется справа от слова Program с правой стороны экранного меню .

N Примечание

Для выхода из режима редактирования нажмите кнопку PROGRAM. Отметка исчезнет .

2 Нажмите **▲/▼** чтобы выбрать дорожку, затем нажмите ENTER чтобы поместить выбранную дорожку в программный список.

3 Повторяйте шаг 2 для добавления в программу новых дорожек.

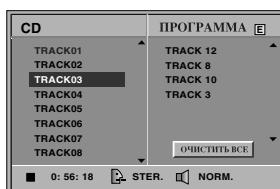

Меню аудио CD



Меню MP3/WMA

4 Нажмите **▶**.

В программном списке высвеченена последняя запрограммированная дорожка.

5 Выберите дорожку при помощи цифровых кнопок **▲/▼**.

Для перехода на следующую страницу нажмите TITLE. Для перехода на предыдущую страницу нажмите DISC MENU.

6 Для начала воспроизведения нажмите кнопку PLAY.

Начнется воспроизведение в запрограммированном порядке, в экранном меню появляется сообщение «PROG.». Воспроизведение будет остановлено, когда все добавленные в программу композиции будут проиграны.

7 Для возврата в режим нормального воспроизведения из режима воспроизведения по программе нажмите кнопку PROGRAM чтобы пропал значок () , затем выберите дорожку CD (или файл MP3/WMA) и нажмите ENTER.

Индикатор «PROG.» пропадет с экрана.


Воспроизведение диска по программе дисков VIDEO CD.

N Примечание

При воспроизведении Video CD с поддержкой PBC перед использованием функции программирования необходимо отключить поддержку PBC. Подробности приведены на странице 18.

1 Вставьте видеодиск и закройте крышку.

2 В режиме остановки нажмите PROGRAM. Появится меню VCD Program.

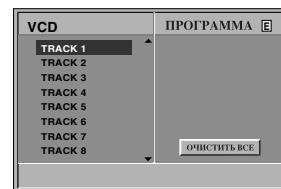

N Примечание

Нажатие кнопки RETURN или PROGRAM приведет к закрытию меню Program.

3 Выполните действия по шагам 2-6 раздела «Воспроизведение по программе дисков Аудио CD и MP3/WMA» слева.

4 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению нажмите несколько раз кнопку PROGRAM, пока на экране телевизора не появится «NORMAL».

Повторное воспроизведение заданных дорожек

- Чтобы включить циклическое воспроизведение дорожки, которая проигрывается в данный момент, нажмите кнопку REPEAT. На экране с меню появится значок Repeat и надпись «TRACK».
- Чтобы повторить воспроизведение дорожек по программе нажмите кнопку REPEAT еще раз. На экране с меню появится значок Repeat и надпись «ALL».
- Чтобы отменить режим циклического воспроизведения нажмите кнопку REPEAT третий раз. На экране с меню появится значок Repeat и надпись «OFF».

Удаление дорожки из списка программы

1 Нажмите PROGRAM во время воспроизведения или в режиме остановки и водите в режим Program Edit (редактирование программы) (Только аудио CD и диски MP3/WMA)

Появляется метка .

2 Нажмите **▶** чтобы открыть список программы.

3 Выделите трек, который хотите удалить, при помощи кнопок **▲/▼**.

4 Нажмите кнопку CLEAR.

Выделенный трек будет удален из списка программы.

Удаление всего списка программы

1 Выполните действия по шагам 1-2 раздела «Удаление дорожки из списка программы» выше.

2 Выделите пункт «ОЧИСТИТЬ ВСЕ» при помощи кнопок **▲/▼** и нажмите ENTER.

Вся программа для диска будет удалена.

Если вынуть диск из проигрывателя, программа удаляется автоматически.

Дополнительные функции видеомагнитофона

Экранное меню

На экране телевизора можно легко посмотреть текущее время, счетчик пленки и счетчик остатка пленки, день, месяц, год, день недели, номер канала и режим работы видеомагнитофона. Если при этом идет запись, сообщения панели настройки на пленку не записываются.

- 1** Для отображения панели нажмите **CLK/CNT**. Для переключения между режимами дисплея продолжайте нажимать кнопку **CLK/CNT**. Если в видеомагнитофон вставлена лента, на дисплее появится счетчик пленки и количество оставшейся пленки.
- 2** Через 3 секунды основная часть экранного меню исчезнет с экрана. На экране останутся только часы или счетчик пленки и количество оставшейся пленки. Нажмите **CLK/CNT** еще раз, чтобы убрать все данные с экрана телевизора.

Счетчик пленки

При нажатии кнопки **CLK/CNT** пульта дистанционного управления на дисплее вместо часов будет отображаться цифровой счетчик пленки. Цифровой счетчик пленки отсчитывает относительную позицию записей на ленте.

- 1** Нажмите **CLK/CNT**.
Нажмите **CLEAR**, чтобы сбросить показания счетчика в 0:00:00.
Начните запись или воспроизведение.
Счетчик пленки будет отображать время воспроизведения или записи в часах, минутах и секундах.
- 2** После завершения воспроизведения или записи нажмите **STOP**.
Нажмите **BACKWARD**.
Перемотка пленки автоматически прекратится, когда значение счетчика вернется в 0:00:00.

Защита от детей



Управляющие кнопки на передней панели проигрывателя DVD+BM могут быть отключены так, что управление видеомагнитофоном будет возможно только с помощью пульта дистанционного управления.

- 1** Нажмите **LOCK**.
На дисплее появится слово **Отп**. Кнопки на передней панели проигрывателя DVD+BM прекратят функционировать.
При нажатии любой кнопки на передней панели прибор на экране на несколько секунд замигает слово **Отп**.
- 2** Снова нажмите кнопку **LOCK**, чтобы отключить режим защиты от детей.
Символ исчезнет с дисплея **Отп**.

Видеодоктор (Самопроверка)

Эта функция информирует вас о неполадках, связанных с вашим видеомагнитофоном. Сообщения о неполадках появляются на экране телевизора.

- 1** Нажмите **i**.
Нажмите **◀** или **▶** чтобы запустить видеодоктора.
Нажмите **OK**.

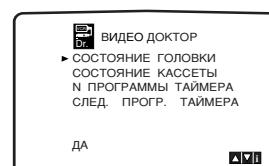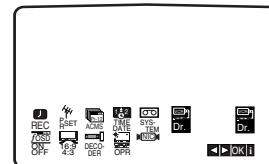

- 2** Чтобы выяснить вид неполадок, нажмите **▲** или **▼**.

СОСТОЯНИЕ ГОЛОВКИ

- **ОЧИСТИТЬ :**
Почистите видеоголовки.

СОСТОЯНИЕ КАССЕТЫ

- **ЗАЩИЩЕНА ОТ ЗАПИСИ:**
Вставьте кассету с неудаленным предохранительным выступом.

НОМЕР ПРОГРАММЫ ТАЙМЕРА

- **2**
Показывает количество программ записи по таймеру.
- СЛЕД. ПРОГР. ТАЙМЕРА**
- **PR-01 26 10:00~11:00 SP**
Показывает текущее состояние программ записи по таймеру.

- 3** Нажмите **i**.

Дополнительные функции видеомагнитофона

Стереосистема

Данный видеомагнитофон поддерживает запись и воспроизведение Hi-Fi стереозвука. Помимо других функций прибор имеет встроенный цифровой декодер звука NICAM. Записывать и воспроизводить звук можно несколькими способами. Видеокассеты, записанные на данном видеомагнитофоне, содержат обычную монофоническую звуковую дорожку и две стереофонических VHS Hi-Fi звуковых дорожки. Это позволяет записывать звуковые передачи в режиме Hi-Fi стерео или в двухязычном режиме с телеэфира, со звуковой стереосистемы, с видеодиска или с другого Hi-Fi видеомагнитофона.

1 Цифровой декодер звука NICAM позволит вам прослушивать передачи в режимах NICAM, а также в привычном режиме стерео, двухязычного или монофонического звукового сопровождения. Тип принимаемого или записываемого звукового сопровождения отображается на экране телевизора в течение нескольких секунд:

STEREO NICAM

Звуковое сопровождение записывается на Hi-Fi стерео дорожках и на монофоническую дорожку видеоленты.

BIL NICAM

Оба звуковых канала записываются на Hi-Fi стерео дорожки. Основной язык (левый канал) будет также записан на монофоническую дорожку видеоленты.

MONO

Звуковое сопровождение записывается на Hi-Fi дорожки и на монофоническую дорожку без какого-либо разделения.

2 Продолжайте нажимать кнопку **AUDIO**, пока на экране не появится желаемый режим звука.

3 Возможные режимы: **STEREO**, **ЛЕВ**, **ПРАВ** и **MONO**.

При двухязычном (**BIL NICAM**) воспроизведении в режиме **STEREO** звуковое сопровождение на основном языке подается на левый канал, звуковое сопровождение на дополнительном языке подается на правый канал. В режиме **MONO** звуковое сопровождение на основном языке подается на оба канала.

Имейте в виду, что при изменении фиксации (трекинге) Hi-Fi стереозвук может быть преобразован в **MONO**.

Совместимость широкоэкранного формата 16:9



Ваш видеомагнитофон может записывать и воспроизводить программы в широкоэкранном формате 16:9. Для записи программы в широкоэкранном формате необходимо, чтобы телестанция передавала соответствующий телесигнал.

1 Включите видеомагнитофон.

Нажмите кнопку **i**.

Нажмите **◀** или **▶** чтобы выбрать соотношение **16:9/4:3**.

Нажмите **OK**.

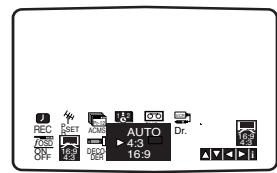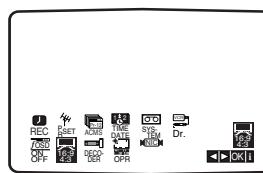

2 Последовательным нажатием клавиш **▲** или **▼** выберите **AUTO**, **4:3** или **16:9**.

AUTO:


Автоматически воспроизводит широкоформатные программы в широком формате, а обычные – обычным образом.

4:3

Только для воспроизведения и записи в обычном режиме (4:3).

16:9:

Только для воспроизведения и записи в широкоэкранном формате (16:9).

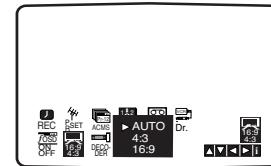

3 Чтобы убрать главное меню с экрана нажмите **i**. Для воспроизведения в широком формате вам необходимо подсоединить видеомагнитофон к телевизору при помощи кабеля SCART-SCART.

Установка джодера

На странице 9 уж описывалось, каким образом подключается джодер для просмотра станции платного телевидения, такой как CANAL+ или PREMIERE. Чтобы записать программу с закодированной станции, нт необходимости выполнять какие-либо настройки. Вам необходимо только выбрать станцию и немного подождать, пока начнется процесс джодирования.

1 Нажмите **i**.

На экран телевизора появится основно меню.

С помощью кнопок **◀** или **▶** выберите **DECODER** (джодер).

Нажмите **OK**.

2 Для установки джодера нажмите **▲** или **▼**.

ON (вкл.): к гнзду AV2 подключен джодер.

OFF (выкл.): к гнзду AV2 подключен другой видеомагнитофон.

3 Нажмите **i** чтобы вернуться к телевизионному изображению.

Дополнительные функции DVD плеер

Память последней настройки

DVD CD VCD1.1

Плейер запоминает последний фрагмент последнего диска, который вы просматривали. Установки хранятся в памяти даже при снятом диске и при выключенном питании плейера. При загрузке диска, для которого в памяти имеются уже занесенные туда ранее установки, они будут использованы автоматически.

N Примечания

- Установки хранятся в памяти и могут использоваться в любое время.
- Если вы выключали плеер до того, как начать воспроизведение эти установки будут потеряны.

Хранитель экрана

Если вы оставите DVD-плеер в режиме Stop, примерно через 5 минут на экране появится хранитель экрана.

Настройка видеорежимов

DVD VCD2.0 VCD1.1

- При проигрывании некоторых дисков изображение может мерцать или на прямых строках могут появляться «ползающие точки». Это означает, что вертикальная интерполяция или разуплотнение импульсных сигналов неидеально согласовано с диском. В этом случае качество изображения можно улучшить изменением режима видеовоспроизведения.
- Чтобы изменить режим видео во время воспроизведения нажмите и удерживайте DISPLAY в течение около 3 секунд. Новый выбранный номер режима видео отображается на экране телевизора. Проверьте, улучшилось ли качество изображения. Если нет, повторяйте указанную выше процедуру до тех пор, пока качество изображения не улучшится.
- Последовательность смены режимов видео:
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- При выключении питания режим видео вернется в исходное состояние (MODE1).

T Подробное описание видеорежимов

MODE1: Описание формата DVD видео (кино- или видеоматериала) берется с самого диска.

MODE2: Формат выбирается на основе содержимого, записанного с прогрессивной разверткой.

MODE3: Режим для воспроизведения видеоматериала сравнительно небольшой динамики.

N Примечание

Эта настройка применима только если в меню установок включен режим прогрессивного сканирования.

Дополнительные операции записи

Копирование DVD на видеокассету

Данный прибор поддерживает функцию копирования содержимого DVD на ленту VCR при нажатии кнопки COPY.

N Примечания

- Для получения прогрессивной развертки в установочном меню выберите опцию "On" (Вкл.) для команды
- Если DVD диск защищен от копирования, переписать его на видеокассету не удастся.

1 Установите диск

Вставьте диск в проигрыватель и закройте отделение для DVD.

2 Вставьте кассету

Вставьте чистую видеокассету VCR в видеомагнитофон.

3 Скопируйте DVD на видеокассету

Нажмите кнопку COPY на передней панели прибора.

- DVD переключится в режим воспроизведения, а видеомагнитофон - в режим записи.
- Если на экране появилось меню DVD диска, необходимо нажать кнопку PLAY для начала копирования.

4 Остановите копирование

По окончании воспроизведения DVD-диска нажмите кнопку STOP для завершения режима копирования.

- Когда DVD фильм закончится, необходимо вручную остановить копирование, иначе прибор может повторять процесс копирования до бесконечности.

Запись с другого видеомагнитофона

Данный видеомагнитофон позволяет записывать информацию, получаемую от внешних источников, например, копирование с другого видеомагнитофона или с камкордера.

N Примечание

В следующем примере данный видеомагнитофон используется для записи и обозначен VCR B. Внешнее устройство используется для воспроизведения и обозначено VCR A.

1 Подключите видеомагнитофон А к одному из разъемов SCART на задней панели системы или к разъемам AV на ее передней панели.

2 Вставьте записанную ленту в VCR A и чистую ленту в VCR B.

3 Нажмайт AV до тех пор, пока не будет отображаться гнездо, с которого вы жал производить запись. (VCR B)

AV 1 соответствует входу EURO AV1 SCART на задней стенке прибора.

AV 2 соответствует входу EURO AV2 SCART на задней стенке прибора.

AV 3 соответствует разъемам VIDEO IN и AUDIO IN (правый и левый) на передней панели прибора.


4 Чтобы начать запись, нажмите REC/ITR на VCR B и PLAY на VCR A.

5 Чтобы остановить запись, нажмите STOP на обоих видеомагнитофонах.

Управлни тлвизором с помощью пульта ДУ

С помощью пульта ДУ вы имт возможность управлять уровнм звука, источником входящго сигнала, а такж включать и выключать ваш тлвизор LG.

Управлни тлвизором осуществляются при помоши слдующих кнопок.

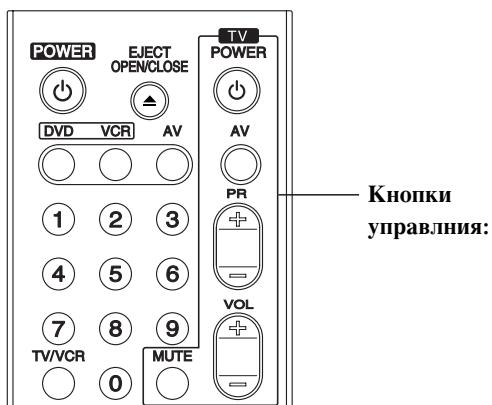

Кнопка	Функция
TV POWER	Включат и выключат тлвизор.
TV AV	Позволят прключить источник входного сигнала тлвизора.
TV PR +/–	Выбират один из каналов, вснныхх память.
TV VOL +/–	Ргулирут громкость.
MUTE	Включни/отключни звука.

Управлни другими тлвизорами при помощи пульта ДУ

С помощью пульта ДУ вы такж имт возможность управлять уровнм звука, источником входящго сигнала, а такж включать и выключать тлвизор другой марки (н LG). Если ваш тлвизор присутствует в нижслдующем списке, установит соотвтсвующий код изготовитля.

1. Удруживая кнопку TV POWER, нажимайт на кнопки с номерами, чтобы выбрать код производителя (см. таблицу ниже).
2. Отпустит кнопку TV POWER.

Номрны коды тлвизоров

Если в список прчислно исколько номрных кодов, постараитесь выбрать один подходящий путм послдовательного ввдния всх кодов.

Производитель	Код
LG / GoldStar	1 (По умолчанию), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

N Внимани

- В зависимости от марки Вашго тлвизора, некоторые или вс кнопки могут н работать, даж посл ввдния правильного номрного кода производителя.
- При ввднии нового номрного кода предыдущий код автоматически стирается.
- При замен батарк в пульт ДУ ввднний Вами номрной код может быть изминн по умолчанию. Ввдит номрной код производителя снова.

Устранение возможных неисправностей

Проверьте по следующему руководству возможные причины неполадок, прежде чем обращаться в ремонтную мастерскую.

Симптом	Причина	Метод устранения
DVD или VCR не работает.	● Переключатель DVD или VCR находится в неправильном положении.	● См. стр. 2.
Нет питания.	● Отключен шнур питания.	● Надежно вставьте шнур в стенную розетку питания.
Питание включено, но плеер DVD не работает.	● Не вставлен диск.	● Вставьте диск. (Проверьте, светится ли индикатор DVD или аудио CD на дисплее).
Нет изображения.	<ul style="list-style-type: none"> ● Телевизор не настроен на прием сигнала DVD. ● Видеокабель подключен ненадежно. ● Режим прогрессивной развертки включен (опция "On" в установочном меню), но подключен к стандартному (аналоговому) телевизору. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Выберите соответствующий режим видеовхода телевизора так, чтобы на экране появилось изображение с плеера DVD. ● Тщательно подключите видеокабель к разъемам. ● Отключите режим прогрессивной развертки (опция "Off" в установочном меню) (см. стр. 17)
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> ● Подключенное через аудио кабель оборудование не настроено на прием сигнала DVD. ● Ненадежно подключены аудио кабели. ● Отключено питание оборудования, подключенное аудио кабелями. ● Цифровой выход аудио установлен в неверное положение. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Выберите соответствующий режим аудио-приемника так, чтобы прослушивать звук с плеера DVD. ● Тщательно подключите аудио-кабель к разъему. ● Включите оборудование, подключенное аудио кабелями. ● Установите цифровой выход аудио в правильное положение, затем снова включите плеер DVD нажатием кнопки POWER.
Изображение искажено.	<ul style="list-style-type: none"> ● Загрязнен диск. ● Телевизионные каналы не настроены. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Очистите диск. ● Проверьте настройку, выполните повторно процесс автоматической настройки.
Плеер DVD не начинает воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вставлен диск, воспроизведение с которого невозможно. ● Диск перевернут. ● Дискложен не аккуратно. ● Загрязнен диск. ● Установлен уровень рейтинга. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Вставьте пригодный диск. (Проверьте тип диска, систему цветности и региональный код). ● Поставьте диск стороной с записью вниз. ● Положите диск в соответствующие направляющие лотка. ● Очистите диск. ● Отмените функцию рейтинга или измените уровень рейтинга.
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> ● Между пультом и видеоцентром находится препятствие. ● Разрядились батарейки в пульте дистанционного управления. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Устраните препятствие. ● Замените батарейки новыми.
Видеокассета не вставляется.	● Свободно ли отделение для кассеты?	● Освободите отделение для кассеты.
Не горит индикатор Hi-Fi.	● Аудиорежим установлен неверно.	● Установите режим "STEREO", нажав несколько раз кнопку "AUDIO" на пульте дистанционного управления.
Нет звука при записи NICAM	● Неверно установлен режим NICAM.	● Убедитесь, что в меню NICAM для канала, с которого должна производиться запись, задан параметр AUTO.

Чистка видеоголовки

Каждый раз при вставлении или извлечении видеокассеты из видеомагнитофона, головка автоматически очищается. Это означает, что дополнительной чистки головки нет необходимости. Тем не менее, грязь, образующаяся на головке после продолжительного времени, может вызвать искажения или размытость изображения. Видеокассеты высокого качества, как правило, не образуют грязи на видеоголовке, но старые или испорченные кассеты могут.

СПИСОК КОДОВ ЯЗЫКОВ

Введите соответствующий цифровой код в начальных установках функций “Audio”, “Subtitle” и/или “Menu” (см. стр. 17).

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
6566	Абхазский	7079	Фарси	7678	Лингальский	8375	Словацкий
6565	Афар	7082	Французский	7679	Лаосский	8376	Словенский
6570	Африкаанс	7089	Фризский	7684	Литовский	8377	Самоа
6577	Амехарик	7165	Ирландский	7686	Латышский	8378	Шона
6582	Арабский	7168	Шотландский, Галльский	7771	Малагасийский	8379	Сомалийский
6583	Ассамский	7176	Галицийский	7773	Маори	8381	Албанский
6588	Аймарский	7178	Гуарани	7775	Македонский	8382	Сербский
6590	Азербайджанский	7185	Гуджарати	7776	Малайала	8385	Суданский
6665	Башкирский	7265	Хауса	7778	Монгольский	8386	Шведский
6669	Белорусский	7273	Хинди	7779	Молдавский	8387	Суахили
6671	Болгарский	7282	Хорватский	7782	Марати	8465	Тамильский
6672	Бихари	7285	Венгерский	7783	Малайский	8469	Телугу
6678	Бенгальский, Бангла	7289	Армянский	7784	Мальтийский	8471	Таджикский
6679	Тибетский	7365	Интерлингва	7789	Бирманский	8472	Тайский
6682	Бретонский	7378	Индонезийский	7865	Наури	8473	Тигринья
6765	Каталонский	7383	Исландский	7869	Непальский	8475	Туркменский
6779	Корсиканский	7384	Итальянский	7876	Голландский	8476	Тагальский
6783	Чехия	7387	Иврит	7879	Норвежский	8479	Тонго
6789	Уэльский	7465	Японский	7982	Ория	8482	Турецкий
6865	Датский	7473	Идиш	8065	Пенджабский	8484	Татарский
6869	Немецкий	7487	Яванский	8076	Польский	8487	Тви
6890	Бутани	7565	Грузинский	8083	Пушту	8575	Украинский
6976	Греческий	7575	Казахский	8084	Португальский	8582	Урду
6978	Английский	7576	Гренландский	8185	Кечуа	8590	Узбекский
6979	Эсперанто	7577	Камбоджийский	8277	Ретороманский	8673	Вьетнамский
6983	Испанский	7578	Канадский	8279	Румынский	8679	Волапук
6984	Эстонский	7579	Корейский	8285	Русский	8779	Вола
6985	Баскский	7583	Кашмир	8365	Санскрит	8872	Хоса
7065	Персидский	7585	Курдский	8368	Синди	8979	Йоруба
7073	Финский	7589	Киргизский	8372	Сербскохорватский	9072	Китайский
7074	Фиджи	7665	Латынь	8373	Сингалезский	9085	Зулусский

Список кодов стран

Производя начальные установки плеера, введите нужный код страны (см. стр. 19).

Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна
AD	Андорра	ER	Эритрея	LC	Санта Лючия	SC	Сейшельские острова
AE	ОАЭ	ES	Испания	LI	Лихтенштейн	SD	Судан
AF	Афганистан	ET	Эфиопия	LK	Шри-Ланка	SE	Швеция
AG	Антигуа и Барбуда	FI	Финляндия	LR	Либерия	SG	Сингапур
AI	Ангила	FJ	Фиджи	LS	Лесото	SH	о.Святой Елены
AL	Албания	FK	Фолклендские острова	LT	Литва	SI	Словения
AM	Армения	FM	Микрон	LU	Люксембург	SJ	О-ва Свалбард и Ян-Майен
AN	Антильские острова, Нидерланды	FO	Фарерские острова	LV	Латвия	SK	Словацкая республика
AO	Ангола	FR	Франция	LY	Ливия	SL	Сьерра Леоне
AQ	Антарктика	FX	Франция (европейская территория)	MA	Марокко	SM	Сан Марино
AR	Аргентина	GA	Габон	MC	Монако	SN	Сенегал
AS	Американские Самоа	GB	Великобритания	MD	Молдавия	SO	Сомали
AT	Австрия	GD	Гренада	MG	Мадагаскар	SR	Суринам
AU	Австралия	GE	Грузия	MH	Маршалловы острова	ST	Сант Том и Принцип
AW	Аруба	GF	Французская Гайана	MK	Македония	SU	Бывш. СССР
AZ	Азербайджан	GH	Гана	ML	Мали	SV	Сальвадор
BA	Босния-Герцеговина	GI	Габралтар	MM	Майанмар	SY	Сирия
BB	Барбадос	GL	Гренландия	MN	Монголия	SZ	Свазиленд
BD	Бангладеш	GM	Гамбия	MO	Макао	TC	Турецкие и Кайкоские острова
BE	Бельгия	GN	Гвинея	MP	Северные Марианские острова	TD	Чад
BF	Буркина Фасо	GP	Гваделупа (французский)	MQ	Мартиник (французский)	TF	Южные французские территории
BG	Болгария	GQ	Экваториальная Гвинея	MR	Мавритания	TG	Того
BH	Бахрейн	GR	Греция	MS	Монсеррат	TH	Таиланд
BI	Бурунди	GS	О-ва Сент-Джорджес и Сент-Сэдвич	MT	О. Мальта	TJ	Таджикистан
BJ	Пекин	GT	Гватемала	MU	О. Маврикий	TK	О-ва Токелау
BM	Бермуды	GU	Гуам (США)	MV	Мальдивские о-ва	TM	Туркменистан
BN	Бруней	GW	Гвинея Биссау	MW	Малави	TN	Тунис
BO	Боливия	GY	Гайана	MX	Мексика	TO	Тонго
BR	Бразилия	HK	Гонконг	MY	Малайзия	TP	Восточный Тимор
BS	Багамы	HM	О-ва Херд и МакДоналд	MZ	Мозамбик	TR	Турция
BT	Бутан	HN	Гондурас	NA	Намибия	TT	Тринидад и Тобаго
BV	Остров Буве	HR	Хорватия	NC	Новая Кaledония (Франция)	TV	Тувалу
BW	Ботсвана	HT	Гаити	NE	Нигер	TW	Тайвань
BY	Белоруссия	HU	Венгрия	NF	Норфолкские острова	TZ	Танзания
BZ	Белиз	ID	Индонезия	NG	Нигерия	UA	Украина
CA	Канада	IE	Ирландия	NI	Никарагуа	UG	Уганда
CC	Кокосовые острова	IL	Израиль	NL	Нидерланды	UK	Великобритания
CF	Центральноафриканская Республика	IN	Индия	NO	Норвегия	UM	Малые прилегающие о-ва США
CG	Конго	IO	Британские острова Индийского океана	NP	Непал	US	Соединенные Штаты
CH	Швейцария	IQ	Ирак	NR	Науру	UY	Уругвай
CI	Кот'д'Ивуар	IR	Иран	NU	Ню	UZ	Узбекистан
CK	Острова Кука	IS	Исландия	NZ	Новая Зеландия	VA	Город-государство Ватикан
CL	Чили	IT	Италия	OM	Оман	VC	Сент-Винсент и Гренадины
CM	Камерун	JM	Ямайка	PA	Панама	VE	Венесуэла
CN	Китай	JO	Джордан	PE	Перу	VG	Виргинские о-ва (Великобритания)
CO	Колумбия	JP	Япония	PF	Полинезия (Франция)	VI	Виргинские о-ва (США)
CR	Коста Рика	KE	Кения	PG	Папуа Новая Гвинея	VN	Вьетнам
CS	Бывш. Чехословакия	KG	Кыргыстан	PH	Филиппины	WF	О-ва Валлис и Футуна
CU	Куба	KH	Камбоджия	PK	Пакистан	WS	Самоа
CV	Кабо-Верде	KI	Кирibati	PL	Польша	YE	Йемен
CX	Остров Рождества	KM	Коморские Острова	PM	Сен-Пьер и Микелон	YT	Майот
CY	Кипр	KN	Сент-Китс и Невис	PN	остров Питкэрн	YU	Югославия
CZ	Чешская Республика	KP	Северная Корея	PR	Португалия	ZA	Южная Африка
DE	Германия	KR	Южная Корея	PW	О-ва Палау	ZM	Замбия
DJ	Джибути	KW	Кувейт	PY	Парагвай	ZR	Заир
DK	Дания	KY	Каймановы острова	QA	Катар	ZW	Зимбабве
DM	Доминика	KZ	Казахстан	RE	Ренюньон (французский)		
DO	Доминиканская Республика	LA	Лаос	RO	Румыния		
DZ	Алжир	LB	Ливан	RU	Российская Федерация		
EC	Эквадор			RW	Руанда		
EE	Эстония			SA	Саудовская Аравия		
EG	Египет			SB	Соломоновы острова		
EH	Западная Сахара						

Технические характеристики

Основные характеристики

Требования к питанию	110-240 В, 50/60 Гц пер. тока
Потребляемая мощность	19 Вт
Габариты (прибл.)	430 X 78.5 X 270 mm (Ш x В x Г)
Вес (прибл.)	4.2 кг
Рабочая температура	От 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F)
Рабочая влажность	от 5% до 90%
Таймер	24-часовой формат времени
Модулятор RF	Модулятор антенного сигнала - каналы УКВ 22-68 (настраивается)

Система

Лазер	Полупроводниковый лазер, длина волны 650 нм
Система видеоголовок	Двунаправленная на 4 головки, спиральное сканирование.
Сигнальная система	PAL
Диапазон воспроизводимых частот	DVD (PCM 96 кГц): от 8 Гц до 44 кГц DVD (PCM 48 кГц): от 8 Гц до 22 кГц CD: от 8 Гц до 20 кГц
Отношение сигнал/шум	Более 100 дБ (только на аналоговом выходе)
Искажения гармоник	Не более 0.008%
Динамический диапазон	Не менее 100 дБ (DVD) Не менее 95 дБ (CD)

Входы (VCR)

Аудио	-6.0 дБм, не менее 10 кОм (SCART)
Видео	-6.0 дБм, не менее 47 кОм (RCA)
	1.0 Vp-p, 75 Ом несимметричный (SCART/RCA)

Выходы (DVD)

Видео Выход	1 Vp-p, 75Ом, активный ноль
Выходной разъем S-видео	(Y) 1.0 Vp-p, 75Ом, активный ноль, Мини DIN 4-контактный x1 (C) 0.3 Vp-p, 75 Ом
КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД ВИДЕО (Progressive Scan)	(Y) 1,0 В ампл., 75 Ом, отрицат. синхр., разъем RCA x 1, (Pb)/(Pr) 0,7 В ампл., 75 Ом, разъем RCA x 2
RGB видео	0.7 Vp-p, 75 Ом
Аудиовыход (цифровой)	0. 5 V(p-p), 75 Ом, разъем RCA x 1
Аудиовыход (оптический)	3 В (от пика до пика), 75 Ом, оптический разъем x 1
Аудиовыход (аналоговый)	2. 0 Vms. (1 кГц, 0 дБ), 600 Ом, разъем RCA (L, П) x 2/SCART

Выходы (VCR)

Аудио	-6.0 дБм, не более 1 кОм (SCART)
Видео	1.0 Vp-p, 75 Ом несимметричный (SCART)
RGB видео	0.7 Vp-p, 75 Ом

- Конструкция и технические характеристики могут изменяться без специального уведомления.

Изготовлено по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", и двойное D являются товарными знаками фирмы Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" торговые марки фирмы Digital Theater Systems, Inc.



P/NO : 3834RV0008S