

Содержание

На что нужно обратить внимание	Указания по безопасности	2
Ваша новая стиральная машина	Ваша новая стиральная машина	3
	Указания по экономичности / Экологические аспекты	3
	Описание стиральной машины	3
	Программы стирки / Переключатель программ	4
	Регулятор количества оборотов центрифуги	5
	Клавиша "Пуск" / Ход программы / Изменение программ стирки	5
	Дополнительные функции:	6
	клавиша "Предварительная стирка"	7
	клавиша "Больше воды"	8
	клавиша "Минусовка"	8
	клавиша "Таймер"	8
	Кювета для стиральных средств и добавок	9
Указания по применению стиральных средств и подготовке белья к стирке	Стиральные средства	10
	Подготовка белья	12
	Меры предосторожности	12
	Удаление пятен	12
Перед началом эксплуатации	Первая стирка	13
	Жесткость воды	13
Стирка	Включение стиральной машины / Загрузка белья	14
	Выбор программы стирки / Запуск программы	15
	Окончание программы остановкой полоскания	16
	Окончание программы / Выключение машины	17
	Специальные программы:	18
	замачивание, накрахмаливание, окрашивание	18
	обеспечевивание/отбеливание	19
	Изменение программы стирки	19
Техническое обслуживание, уход, чистка	Чистка стиральной машины	20
	Удаление накопившегося	20
	Чистка барабана	20
	Подводящие шланги	20
	Заделка от промерзания	20
	Кювета для стиральных средств и добавок	21
	Чистка помпы	22
	Чистка фильтра в подводящем шланге	23
	Как самостоятельно устранить мелкие неполадки	24
Сервисная служба		
	Технические характеристики	27
	Таблица программ	28
	Инструкция по подключению и монтажу	29
		30

Указания по безопасности

Перед вводом в эксплуатацию:

- Прежде чем начать пользоваться стиральной машиной, внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией. Она содержит важную информацию о подключении и использовании машины и безопасном использовании машины. Изготовитель и Сервисная служба не несут ответственность, если данная инструкция не соблюдалась пользователем.
- Данная инструкция должна быть сохранена в течение всего срока эксплуатации и передана, в случае необходимости, последующему владельцу.
- Согласно инструкции распакуйте агрегат и удалите транспортные болты.
- Поврежденный при транспортировке агрегат нельзя включать в сеть. В сомнительных случаях обращайтесь в Сервисную службу или в магазин, где Вам была приобретена машина.

При стирке:

- Агрегат можно использовать только в домашнем хозяйстве и только стирки, предназначенной для промышленного использования.
- Не позволяйте детям играть со стиральной машиной. Не допускайте к ней домашних животных.
- Во время стирки при высоких температурах не прикасайтесь к загрузочному окну. Будьте осторожны при откачке горячего стирального раствора.

После окончания программы:

- Не прикасайтесь к врачающемуся барабану стиральной машины.
- После окончания программы выключайте стиральную машину.
- Если стиральная машина не оборудована системой Aqua-Sensor, после стирки закрывайте водопроводный кран.

Внимание!

- Не вставляйте ногами на машину. Не используйте ее как подножку или подставку. Не облокачивайтесь и не садитесь на открытую дверцу загрузочного окна.
- Отслужившую свой срок стиральную машину необходимо привести в негодность. Выньте вилку из сетевой розетки, отсоедините электролинию, спомойте загородок загрузочного окна. Сама машина должна быть надлежащим образом утилизирована.

Притранспортировке:

- Установите транспортные болты.
- Не класть стиральную машину выступающими частями вниз!

Ваша новая стиральная машина

Ваша новая автоматическая стиральная машина появилась в результате многолетней конструкторской работы. Высокое качество разработки и безусловизненность технологии изготовления гарантируют длительный срок эксплуатации агрегата. Концепция Вашей стиральной машины отвечает всем требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня в области ухода за бельем.

Делая выбор из множества имеющихся программ, Вы можете осуществлять точную настройку работы машины на вид, обрабатываемого белья и способ его стирки. Экономный расход воды, электроэнергии и стиральных средств позволит Вам внести свой вклад в дело сохранения окружающей среды и обеспечит высокую экономичность во время работы.

Система верхней подачи воды в Вашей стиральной машине усовершенствована. Дополнительно к постоянному поступлению воды сверху на белье, в начале стирки Ваше белье узлажняется спереди.

Специальная измельчительная камера регулирует потребление воды в зависимости от количества загруженного в машину белья и от вида текстиля. Лопатки для белья с отверстиями для системы верхней подачи воды на внутренней стороне барабана сделаны асимметрично, таким образом при различных скоростях вращения барабана на Вашем белье воздействует мягкая или более сильная механика стирки.

Многофункциональная клавиша для стиральных средств и добавок предназначена для всех типов порошкообразных и жидких моющих средств. В сочетании с клавишей "Интенсив" осуществляется отдельная добавка средства для выведения пятен и порошкового отбелителя.

Специальный шаровой затвор делает возможным 100% использование моющих средств.

Время стирки, полоскания и отжима скращается автоматически в зависимости от выбора программы стирки, причем Вы сами с помощью переключателя количества оборотов можете устанавливать более высокое или низкое количество оборотов центрифуги, или установить более длительные интервалы отжима.

Указания по экономичности Экологические аспекты

● В силу технической концепции машины стирка происходит с минимальными затратами, но самая экономичная и экологически чистая стирка будет осуществляться, если закладывать максимальное количество белья.

Белое и цветное белье - 5 кг, нежное белье и шерсть - 2 кг.

● Экономия электроэнергии

Чаще используйте программу для экономии электроэнергии. Пользоваться программой для стирки 60°C если вместо 90°C. При этой программе время стирки незначительно увеличивается, количество затрачиваемой электроэнергии уменьшается и в итоге достигается такой же результат стирки, как при 90°C.

● Экономия воды, стирального средства и электроэнергии

При стирке легко- или среднезагрязненных тканей не использовать программу предварительной стирки.

● Экономия электроэнергии и времени

При незначительном загрязнении пользуйтесь клавишей "Короткая стирка"

● Экономия стирального средства

Стиральные средства дозировать в соответствии с жесткостью воды, количеством белья и степенью его загрязненности.

3

Описание стиральной машины

1	Клавиша для стиральных и отбеливающих средств
2	Панель управления
3	Загрузочный люк для белья
4	Клавиша "ВКЛ/ВЫКЛ" для выключения и выключения стиральной машины
5	Клавиша для открытия загрузочного люка
6	Световые индикаторы клавиши программы "пуск" для запуска программами стирки
7	Клавиша "Пуск" для запуска программами стирки
8	Клавиша "Предварительная стирка" для стирки особенно загрязненного белья (См. раздел "Дополнительные функции")
9	Клавиша "Короткая стирка" для стирки незначительно загрязненного белья (См. раздел "Дополнительные функции")
10	Клавиша "Большие воды" для более высокого уровня воды в барабане при стирке и полоскании (См. раздел "Дополнительные функции")
11	Клавиша "Интенсив" для более длительной стирки с применением отбелителя и средства для выведения пятен (имеется не у всех типов стиральных машин) (См. раздел "Дополнительные функции")
12	Клавиша "Таймер" для установки времени запуска стиральной машины (имеется не у всех моделей стиральных машин данной серии) (См. раздел "Дополнительные функции").
13	Индикатор времени запуска стиральной машины
14	Световые индикаторы выполнения программ стирки
15	Переключатель количества оборотов центрифуги, интервалов отжима и остановки полоскания (См. раздел "Дополнительные функции")
16	Переключатель программ для установки нужной программы стирки и температуры
17	Указатель выбранной программы стирки

Программы стирки / Переключатель программ

Программы стирки устанавливаются с помощью переключателя программ. Он поворачивается в обе стороны. Промежуточные величины не устанавливаются! Для различных видов белья имеются специальные программы: основной стирки и специальные программы:

Стирка белья при 60°C. Для белья из хлопка и льна.

Стирка белья при 90°C. Энерголитенсивная программа с последующим охлаждением стирального раствора. Горячий стиральный раствор в барабане Вашей машины перед стирем разбавляется 4-7 литрами ходящей воды. Это делается для того, чтобы нагретый раствор не повредил Вашу систему канализации, если в ней используются пластмассовые соединения.

Стирка белья при 90°C. Энерголитенсивная программа.

Стирка белья при 60°C. Энергозэкономичная программа. Продолжительным временем стирки с малым расходом электроэнергии достигается результат, сравнимый со стиркой при 90°C.

Цветное белье 60°C, 40°C, 30°C Для изделий из хлопка и льна.


Отжим белого/цветного белья Для отжима белого и цветного белья, а также для продолжения программы, если ранее была выбрана функция "Остановка полоскания".

Стирка при 60°C, 50°C, 40°C, 30°C Для изделий из хлопка, синтетики или смешанных тканей, верхней одежды, не требующих особого ухода.

Стирка при 60°C, 50°C, 40°C, 30°C Для изделий из хлопка, синтетики или смешанных тканей, верхней одежды, не требующих особого ухода.

Шалющий отжим Для отжима белья, не требующего особого ухода, а также для продолжения программы, если ранее была выбрана функция "Остановка полоскания".

Выбор новой программы X Для прерывания программы и установки новой программы стирки.

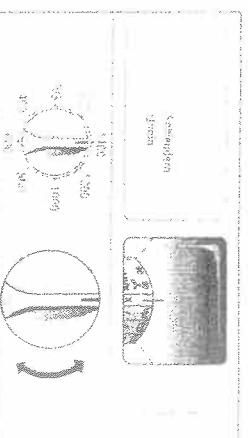

Стирка тонкого белья при 40°C, 30°C, холодная стирка Для чувствительных тканей, требующих особенно бережного ухода, из хлопка, синтетики, смешанных тканей или гардин.

Отжим тонкого белья Для тонкого белья, требующего особенного бережного ухода, а также для продолжения программы, если ранее была выбрана функция "Остановка полоскания".

Стирка шерсти при 40°C, 30°C, холодная стирка Для пригодных к машинной стирке изделий из шерсти и изделий, содержащих шерсть.

Отжим шерсти Для тонкого белья, требующего особенного бережного ухода, а также для продолжения программы, если ранее была выбрана функция "Остановка полоскания".

Накрахмаливание Для изделий из хлопка и льна.

Замачивание Для тонкого белья, требующего особенного бережного ухода, а также для продолжения программы, если ранее была выбрана функция "Остановка полоскания".

Слив воды Для слива воды после выставления функции "Остановка полоскания".

Для предварительной обработки особенно сильно загрязненных тканей.

Для извлечения пятен Для извлечения пятен из тканей.

Для отбеливания Для отбеливания тканей.

Для удаления пятен Для удаления пятен из тканей.

Регулятор количества оборотов центрифуги


Регулятор количества оборотов служит для переключения количества оборотов центрифуги, интервалов отжима и для выбора функции "Остановка полоскания".

Регулятор вращается в обе стороны. Промежуточные значения не устанавливаются!

• Основное положение (регулятор смотрит вверх)

Текстильные изделия автоматически отжимаются при максимальном количестве оборотов. Это количество оборотов зависит от типа Вашей стиральной машины и оборотов центрифуги. Вы можете изменять количество оборотов Вы можете изменять количество от выбранной программы. С помощью регулятора количества оборотов Вы можете изменять количество от выбранной программы.

С помощью регулятора количества оборотов Вы можете изменять количество от выбранной программы. С помощью регулятора количества оборотов Вы можете изменять количество от выбранной программы. С помощью регулятора количества оборотов Вы можете изменять количество от выбранной программы.

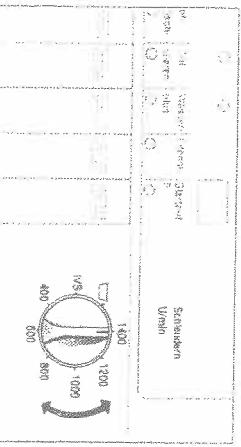

• IVS Интервалы отжима

Белье отжимается в нескольких интервалах. Процесс стирки при этом удлиняется на 7-15 мин. Шерсть из-за возможностями сваливания отжимается в одном интервале.

Максимальное количество оборотов центрифуги в режиме IVS составляет:

Белое/Цветное белье – 1000 об/мин;
Белье, не требующее особого ухода – 900 об/мин;

Шерсть – 600 об/мин;

Шерсть во избежание сваливания отжимается в одном интервале.

• Остановка полоскания

Белье после стирки остается лежать в последней полоскющей воде (См. раздел "Окончание программы").

Максимальное количество оборотов (об/мин) в различных типах стиральных машин:

	WFK 20..	WFK 24..	WFK 28..
Белое/Цветное белье	1000	1200	1400
Шерсть/Белье, не требующее особого ухода	900	900	900
Тонкое белье	600	600	600

Клавиши "Пуск" / Ход программы / Изменение программы стирки

Клавиша "Пуск"

Программы стирки запускаются с помощью клавиши пуска. Для этого нажмите клавишу пуска. После нажатия этой клавиши загорится индикатор, расположенный над клавишей, и начнется программа стирки.

Если во время выполнения программы стирки Вы повернули переключатель программы, индикатор клавиши пуска начнет мигать. Программа стирки будет остановлена. Для того, чтобы продолжить программу стирки, нажмите снова клавишу пуска.

Ход программы

Индикаторы хода программы показывают выполнение текущей программы.

Изменение хода программы

Прерывание предварительной стирки Нажмите один раз клавишу пуска. Индикатор "предварительная стирка" погаснет, загорится индикатор "стирка". Стиральный раствор будет спущен.

В основных программах стирки белого и цветного белья перед началом основной стирки производится небольшой отжим.


Прерывание основной стирки

Один раз нажмите клавишу пуска. Индикатор "стирка" погаснет, загорится индикатор "полоскание". В зависимости от выбранной программы стиральный раствор будет спущен перед сливом охлажденной.

В основных программах стирки белого цветного белья, синтетики или шерсти перед полосканием предусмотрена отжим.

Прерывание полоскания

Один раз нажмите клавишу пуска. Индикатор "полоскание" погаснет, загорится индикатор "отжим". В зависимости от выбранной программы стирки белого цветного белья, синтетики или шерсти перед полосканием (отопаскливанием) предусмотрена отжим.

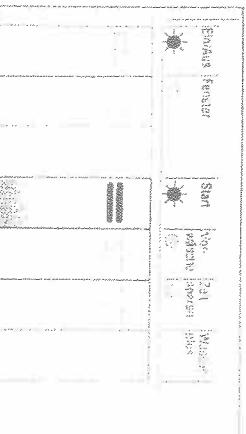

Дополнительные функции

Основные программы стирки предназначены для легкого или нормально загрязненного белья.
При нажатии одной или нескольких клавиш дополнительных функций, выбранная Вами программа стирки может быть дополнительно настроена на особенности Вашего белья.

Клавиша "Предварительная стирка"

Используется при стирке особенно загрязненного белья. 1/4 стирального средства засыпьте в отделение I коветы для стиральных средств и добавок. При стирке шерсти предварительная стирка не используется, чтобы не испортить волокно.

Клавиша "Короткая стирка"

Нажмите эту клавишу, если Вы хотите выстирать легко загрязненное белье. Время стирки сокращается.

Клавиша "Большие воды"

Уровень воды в баке стиральной машины повышается во время стирки и полоскания, включается дополнительное полоскание.

Клавиша "Интенсив"


(не у всех типов стиральных машин)

Используется при стирке сильно загрязненных тканей, особенно при удалении пятен (например, пыни от кофе, чая, красного вина, овощей).

Поместите средство для выведения пятен или прошкообразный отбеливатель в отделение I и запустите программу без изменения сама позаботится о том, чтобы применить эти средства в нужный момент.

Время стирки удлиняется на 10-30 мин.

- Клавиша "Большие воды"
- Клавиша "Интенсив"
- Клавиша "Таймер"
- Клавиша "Открыть загрузочный люк после установки таймера"

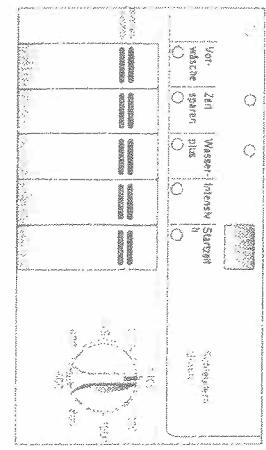

Выбор времени пуска, таймер (не у всех типов стиральных машин)

С помощью переключателя выбора времени пуска можно установить время запуска стиральной машины до 19 часов.


- Нажмите клавишу "Таймер". Загорится индикатор таймера, вы светится меньше 1 минуты - 1 час.
- Путем повторного нажатия на клавишу "Таймер" Вы можете выбрать нужное время запуска стиральной машины.
- По истечении выбранного Вами времени программы стирки будет автоматически запущена.

Изменение времени пуска

Изменение времени пуска стиральной машины возможно. Для этого нажмите клавиши "Таймер" выберите новое время пуска машины.

Открыть загрузочный люк после установки таймера

Загрузочный люк можно открыть и после установки таймера и загрузки белья. Для этого нажмите на клавишу открытия загрузочного люка.

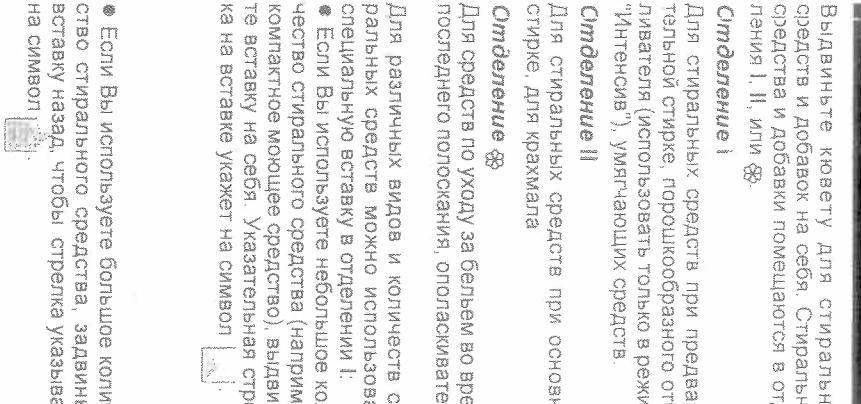

Выдвиньте ковету для стиральных средств и добавок на себя. Стиральные средства и добавки помещаются в отделение I, II, или III.

Отделение I

Для стиральных средств при предварительной стирке порошкообразного отбеливателя (Интенсив), умягчающих средств.

Отделение II


Для стиральных средств при основной стирке, для крахмала

Отделение III

Для средств по уходу за бельем во время последнего полоскания, ополаскивателя.

Для различных видов и количеств стиральных средств можно использовать специальную вставку в отделении I:


- Если Вы используете небольшое количество стирального средства (например, компактное моющее средство), выдвиньте вставку на себя. Указательная стрелка на вставке указывает на символ .
- Если Вы используете большое количество стирального средства, задвиньте вставку назад, чтобы стрелка указывала на символ .

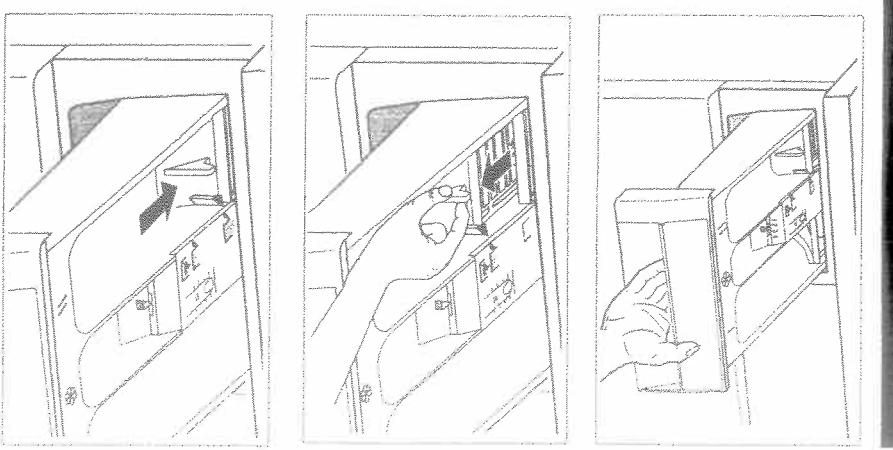

Клавиша для стиральных средств и добавок

- Если Вы используете жидкое моющее средство, выдвиньте вставку до упора на себя и нажмите вниз. Указательная стрелка покажет на символ .
- Шкала на вставке облегчает дозировка жидкого моющего средства.

При выборе времени старта используйте контейнер для жидких моющих средств, который при загрузке белья следует также поместить в барабан стиральной машины.

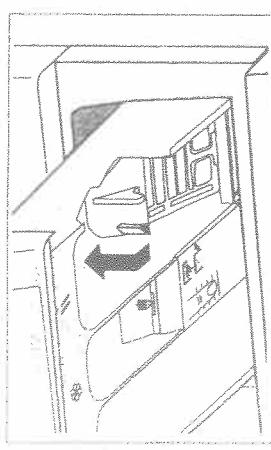

Стиральные средства

Обратите Ваше внимание на то, что автоматические стиральные машины требуют использования только специальных малоподвижных стиральных порошков с пометкой "для автоматических стиральных машин" или "для стирки в автоматических машинах" для этих целей нет. Пометка "для ручной стирки" или "для стирки в ручных машинах" для этих целей не пригодны. Избыток пены, во-первых, препятствует вращению барабана машины, а во-вторых, избыточная пена может проникнуть к электрическим целям машины и вызвать короткое замыкание.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что порошки для стиральных машин нельзя использовать в посудомоечных машинах. Не загирайте в стиральную машину растворители.

Храните стиральные средства и различные добавки для ухода за бельем в местах, недоступных для детей. Перед заполнением выдвижного ящичка стиральными средствами удалите из него все случайно оказавшиеся там предметы.

Рекомендации по дозированию имеются на упаковке практически любого стирального средства и должны в точности Вами соблюдаться.

Количество стирального средства
Количество стирального средства определяется:

- жесткостью воды/
В зависимости от диапазона жесткости воды и типа применяемого стирального средства можно уменьшить расход самостирального средства.

- степенью загрязненности
Средние загрязненные вещи можно стирать без предварительной стирки. В случае, когда данные по дозированию отсутствуют на упаковке, общее количество стирального средства для предварительной и основной стирки уменьшите на 20 процентов. При спасе загрязненном белье - еще на 10 процентов.

Стиральные средства

УКАЗАНИЯ

Жидкие моющие средства и выбор времени пуска машины

Если Вы решили использовать жидкие моющие средства в режиме выбора времени пуска машины, применявте, пожалуйста, специальный контейнер для жидкого мыла вместе с протяжной струей. Никогда внимательно за рекомендациями изготовителя по дозированию этих средств.

Слишком маленькое количество моющего средства елецет за собой:

- Белье становится серым, не очень чистым.
- На белье могут образовываться небольшие пятнышки.
- Нагревательные элементы покрываются накипью.

Слишком большое количество моющего средства влечет за собой:

- Неблагоприятные последствия для окружающей среды.
- Медленное движение белья в барабане стиральной машины из-за сильного пеногенерирования.
- Неудовлетворительный результат стирки.

Умягчители

В диапазонах жесткости воды 2-4 можно применять специальные умягчительные средства. Обращайте внимание на данные на упаковке! При применении умягчителя стиральное средство дозируйте по диапазону жесткости 1. Сначала загрузите в ковету стиральное средство, а затем в то же отделение умягчитель.

Средство для замачивания

Заранее в отделение I коветы для стиральных средств и добавок и выбрать программу "Замачивание".

Мягкий ополаскиватель (кондиционер)

Мягкий ополаскиватель напейте в ячейку "Ф" коветы для стиральных средств. Применяйте в указанном изготовителем количестве. Наливайте его только до отметки "max". Важные ополаскиватели перед заполнением ячейки тщательно перемешайте с водой до исчезновения комков, чтобы они не препятствовали стирке ополаскивателя.

Крахмал

Заружать в отделение II коветы для стиральных средств и добавок. Выбрать программу "Накрахмливание".

Порошкообразный отбелыватель, средства для удаления пятен

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте в Вашей машине пятновыводители, содержащие растворяющие вещества. Это может привести к поломкам в работе стиральной машины!

После окончания программы стирки обязательно удалите контейнер из барабана стиральной машины!

Храните пятновыводители и отбеливатели в месте недоступном для детей! ВНИМАНИЕ! Используйте средства для стиральной машины!

Предназначенные для стиральной машины и только в соответствии с применяемой к средству инструкцией по пользованию!

При выборе режима "Интенсив" средства для выведения пятен и отбеливатель заражают в отдельности I.

При стирке без нажатия клавиши "Интенсив" эти средства загружать в камеру II: сначала стиральные средства, а затем отбеливатель и средство для выведения пятен.

Подготовка белья

Сортировка белья

- Сортируйте белье по его типу, степени загрязненности и температуре стирки. Обращайте внимание на значки по уходу, которые находятся на ярлычке практически любого швейного изделия.
- Белое и цветное белье стирайте отдельно. Особенно "нежные" изделия, например, занавески или копотки, стирайте только в ситечке или наволочке.

Вязаные изделия из шерсти или пряжи, содержащей шерсть, должны иметь на ярлычке дополнительную маркировку "Не усаживается" или "Допускается машинная стирка".

Вы можете стирать только то белье в машине, которое отмечено следующими символами:

Белое белье

Цветное белье

Смешанные ткани, синтетика, верхняя одежда

Шерсть, пригодная для машинной стирки

Не стирать

Белье, отмеченное следующими символами, стирать в машине нельзя:

Ручная стирка

Не стирать

Максимальное количество загрузки

белья:

Белое/цветное белье - 5 кг;
Смешанные ткани, синтетика, верхняя одежда, шерсть - 2 кг.

Перед началом эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Белье, которое было обработано чистящими средствами, бензином, жидкостями, содержащими растворители, химическими чистящими средствами, не предназначены для стиральной машины, предварительно перед стиркой высушите на воздухе.

При стирке трикотажных изделий или вязаного текстиля (трикотажное белье), выворачивайте их наизнанку.

● Удалите из белья булавки, запонки, канцелярские скрепки и другие постоянные предметы.

● Очистите карманы, отвороты белья от песка.

● Застегните застежки "молния", наволочки застегните на пуговицы.

● У занавесок отпорите кольца или стягните их в ситечке или мешочек.

Удаление пятен

Иногда первой стиркой нельзя удалить стойкие пятна. По возможности сразу удаляйте пятна, пока они еще свежие. Едкие пятна очень трудно удаляются или не удаляются вообще.

Свежие пятна побробуйте удалить сначала водой с мылом. Не трите сильно ткань, а слегка промачивайте ее.

Первая стирка (без белья)

Первую стирку произведите без белья, чтобы удалить остатки воды, которые остаются после контрольных испытаний при проверке изделия на заводе-изготовителе.

1. Прежде чем запустить стиральную машину, необходимо снять предохранительные болты и транспортировочные прокладки и правильно установить и подключить ее в соответствии с прилагаемой инструкцией.

2. Откройте водопроводный кран.

3. Вывинтите насадку до конца ковшету для стиральных средств и добавок.

4. Поместите в отделение II половины мерной стаканчики стирального средства. Ни в коем случае не применяйте стиральное средство для тканей и шерстяных тканей, так как образуется очень много пены.

5. Нажмите клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ".

6. Установите переключатель программы на программу стирки цветного белья **60°C**.

7. Нажмите клавишу пуска. Начнется выполнение программы.




8. После окончания программы нажмите клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ".

Жесткость воды

Дозировка стирального средства зависит от жесткости воды. В кювете для стиральных средств и добавок можно помочью стрелки установить значение жесткости воды в Вашей водопроводной системе.


Жесткость воды

Диапазоны жесткости воды	Свойство	Немецкие стандарты жесткости воды, рН
1	мягкая	0-7
2	средняя	8-14
3	жесткая	15-21
4	очень жесткая	свыше 21

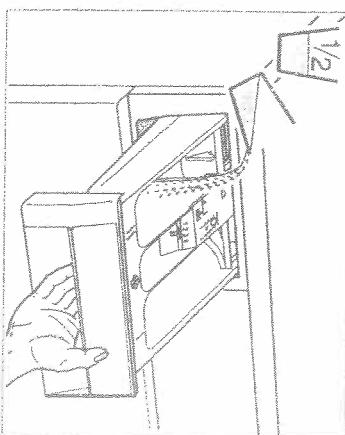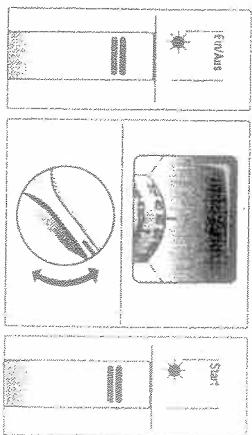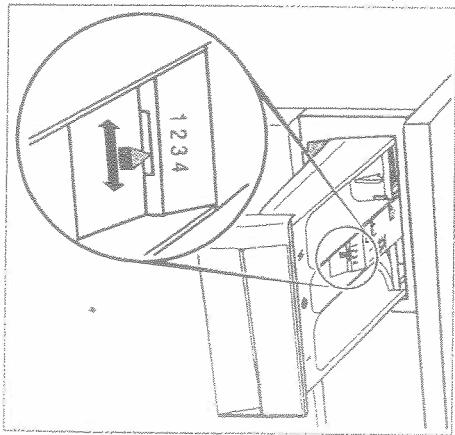


Включение стиральной машины / Загрузка белья

Нажмите на клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ". Загорится контрольная лампочка.

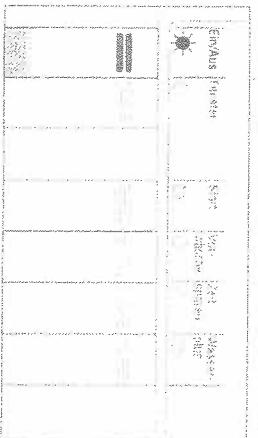

Загрузка белья

- Нажмите на клавишу открытия загрузочного люка. Люк откроется. Перед загрузкой белья убедитесь, что в барабане не находятся посторонние предметы, а также случайно попавшие туда домашние животные.
- Белье разделяйте на отдельные предметы и закладывайте в барабан в развернутом виде, перемешивая мелкие и крупные вещи.
- Проспейте, чтобы белье не было спущено зажато между люком и резиновым уплотнителем.
- Задройте загрузочный люк до ощущимого щелчка.

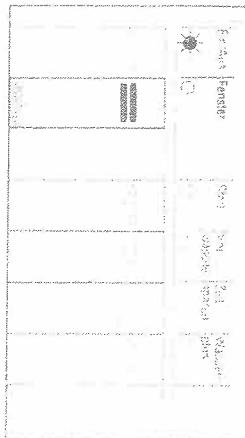


Запуск программы

Установите переключатель программы на нужную Вам программу. Например, цветное белье 60°C. В некоторых случаях, если речь идет о сильно загрязненном белье и т.д., можно включить дополнительные функции.



- Нажмите клавишу пуска


- ИЛИ -

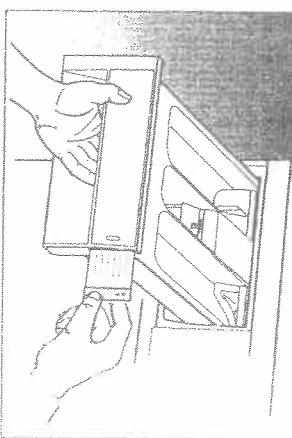

Выбор программы стирки / Запуск программы

Установите переключатель программы на нужную Вам программу. Например, цветное белье 60°C.



В некоторых случаях, если речь идет о сильно загрязненном белье и т.д., можно включить дополнительные функции.

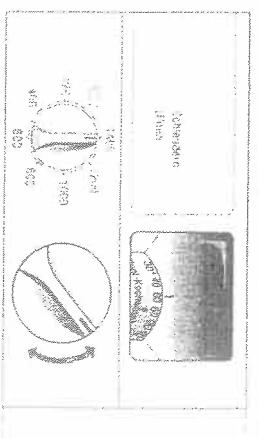

Окончание программы

Если Вы...

- не выбрали функцию "Остановка полоскания", читайте инструкцию дальше.
- выбрали функцию "Остановка полоскания", читайте нижеприведенный текст.

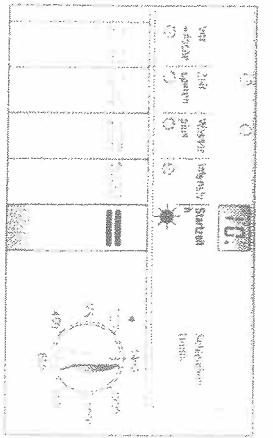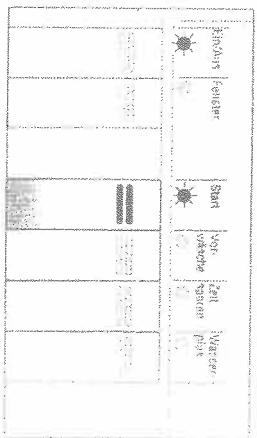

Окончание программы остановкой полоскания




- Итак, Вы выбрали функцию "Остановка полоскания".
Белье остается в последней полоскющей воде. При этом горит индикатор "Остановка полоскания". Загрузочный люк может быть открыт только после отжима белья или после откачки воды из барабана.

В Вашем распоряжении есть три возможности закончить программу:

- Белье можно отжать на высоких оборотах центрифуги. Нажмите клавишу пуска. После слива воды белье будет отжато.

- ИЛИ -

- Белье можно отжать при низких оборотах центрифуги. Для этого установите регулятор количества оборотов центрифуги в положение **600** или **MS**. Вода будет спита, белье будет отжато.

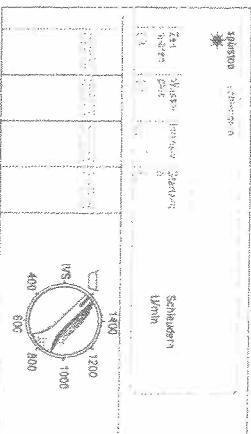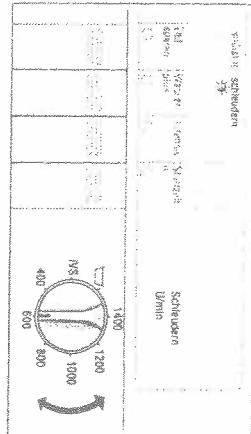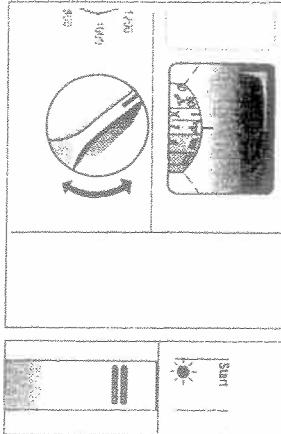

Окончание программы / Выключение машины

Окончание программы

- Индикаторы хода программы на панели погасли.
- Индикатор клавиши загрузочного люка погас.

- Чтобы вынуть белье:
• Нажмите на клавишу загрузочного люка. Загрузочный люк откроется.

Обязательно проверьте барабан стиральной машины после стирки и удалите попавшие в него случайно посторонние предметы, например, скрепки и т.д. В противном случае может возникнуть опасность коррозии.

Оставьте загрузочный люк приоткрытым, чтобы вода, оставшаяся после стирки, могла высохнуть.



Отключение стиральной машины

1. Нажмите на клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ".

Индикатор погаснет.

2. Закройте кран подачи воды.
Для приборов, не имеющих систему "АКВА-СТОП".

В стиральной машине с системой "АКВА-СТОП" подача воды автоматически прекрывается после окончания программы (См. рисунок).

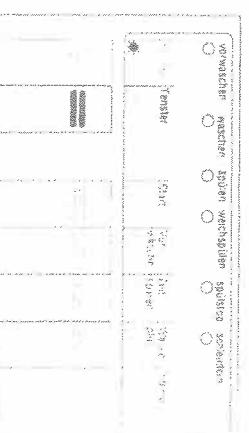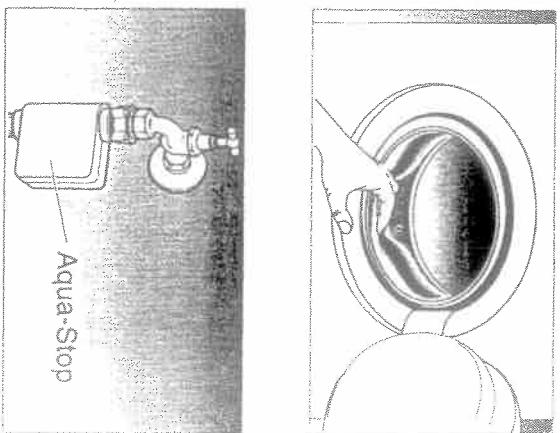

Специальные программы

Замачивание

1. Заположите однотонное белье в барабан и закройте загрузочный люк.
2. Средство для замачивания загрузите в отделение I коветы для стиральных средств.

ВНИМАНИЕ! Точно соблюдайте инструкцию на упаковке средства.

3. Нажмите клавишу "ВКЛ/ВЫКЛ".
4. Переключатель программ установите в положение **Einspeisen** (замачивание).

5. Нажмите клавишу пуска. Начнется выполнение программы. При этом загорится индикатор "Предварительная стирка". Эта программа длится 2,5 часа. Во время ее выполнения возможен небольшой слия воды, чтобы достичь оптимального уровня воды.

Вы можете...

- сразу же после замачивания приступить к стирке, используя уже имеющуюся воду
- после окончания замачивания установить нужную Вам программу стирки, не закладывая дополнительно стиральных средств.

- ИЛИ -

- использовать для стирки свежую воду.

6. Закончите замачивание отжимом белья.
7. После окончания отжима установите нужную Вам программу стирки.

8. Нажмите клавишу "Предварительная стирка".
9. Стиральное средство загрузите только в отделение II.
10. Запустите программу стирки.

Перед накрахмаливанием белье не должно обрабатываться ополаскивателем.

1. Средство для накрахмаливания растворите в воде согласно инструкции на упаковке.

ВНИМАНИЕ! Точно соблюдайте инструкцию на упаковке средства.

2. Включите стиральную машину.
3. Переключатель программ установите в положение **Stärken** (накрахмаливание).
4. Нажмите клавишу пуска. Начнется выполнение программы. При этом загорится индикатор "Ополаскивание".
5. Когда вода начнет поступать в машину, выньте ковету для стиральных средств и добавок немедленно на себя и залейте накрахмаливающее средство в отделение II.
6. Задвиньте ковету.

Накрахмаливание длится около 25 минут и заканчивается коротким бережным отжимом при оборотах 900 об/мин, если не был установлен более низкий уровень оборотов центрифуги.

Вы можете...


1. Поставьте переключатель программы в положение **Neuwasch** (выбор новой программы).
2. Нажмите клавишу пуска. Индикатор на панели загорается на короткое время друг за другом.

Вода сливаться не будет.

Изменение программы стирки

Если Вы хотите в процессе стирки поменять программу, нужно:

1. Установите переключатель программы в положение **Neuwasch** (выбор новой программы).
2. Нажмите клавишу пуска. Индикатор на панели загорается на короткое время друг за другом.

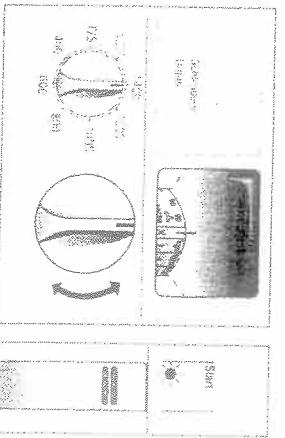

Специальные программы / Изменение программы стирки

Обесцвечивание / Отбеливание

Отбеливание в данной модификации стиральной машины невозможно. Хлор или хлорсодержащие вещества могут повредить стиральную машину!

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать этого, по-

- сле каждого процесса окрашивания произведите стирку цветного белья при 90°С без белья. В отделение II коветы для стиральных средств и добавок зальте 1/2 мерного стакана стирального средства.
- Окрашивание**
- Окрашивание в Вашей стиральной машине в принципе возможно. Пожалуйста, применяйте неагрессивные, экологически чистые красящие вещества, и в точности соблюдайте указания изготовителя этих веществ и обращайтесь внимание на их пригодность для использования в стиральной машине.
- Нельзя использовать последующего окрашивания белья при стирке, так как остатки красящего вещества могут осесть на некоторые частях машины.
- ВНИМАНИЕ!** Чтобы избежать этого, по-

Техническое обслуживание / Уход / Чистка

При любых работах по техническому обслуживанию вынимайте сетевую вилку из розетки или отключайте электроснабжение в Вашей квартире.

Чистка стиральной машины

Корпус машины и панель управления Вы можете очищать стандартными жидкими чистящими средствами. Не пользуйтесь при чистке абразивными средствами. Не применяйте при чистке растворители! Эти средства могут повредить некоторые части прибора, обраzuют вредные пары и взрывоопасны! Из соображений безопасности не попивайте машину струей воды!

Удаление накипи

При правильном дозировании стиральных средств эта операция не нужна. Средства для очистки накипи содержат кислоты, которые могут разъесть некоторые части машины и пострадать причиной окрашивания белы при стирке. В случае же, если Вы решили очистить машину от накипи, используйте только специальные средства, предназначенные для этих целей и не обладающие коррозионными свойствами. Дозировка осуществляйте по указанию изготовителя этих средств!

Чистка барабана

Не допускайте попадания металлических предметов (например скрепок, булавок) в барабан и в жгут резиновой прокладки - может возникнуть ржавчина! Если пятна ржавчины все же возникли, обработайте их безхлорным чистящим веществом. Ни в коем случае не используйте для этих целей металлические щетки!

Резиновые шланги для подвода и спива воды

Чтобы избежать протечек воды, мы рекомендуем проводить каждые 5 лет проверку состояния резиновых шлангов с применением специалистов Службы сервиса.

Задита от промерзания

Если машина находится в помещении с отрицательной температурой, из помпы должна быть удалена вода.

- Порядок действий в этом случае:
 - Закройте водопроводный кран.

Для стиральных машин, не имеющих системы "АКВА-СТОП":

- Слейте воду из присоединительного шланга, отсоединив его от водопроводного крана.

• Слейте остаток воды из помпы (См. раздел "Чистка помпы").


Для стиральных машин, имеющих систему "АКВА-СТОП":

- Отсоедините шланг, положите его на пол. Включите любую программу стирки приблизительно на 40 секунд. Оставшаяся в машине вода сольется на пол. Соберите ее тряпкой. Кран подачи воды плотно закрутите.


Кювета для стиральных средств и добавок

Кювета для стиральных средств и добавок


- Выньте кювету полностью на себя.
- Нажмите на крышку отделения для умягчителя и выньте кювету (См. рисунок).

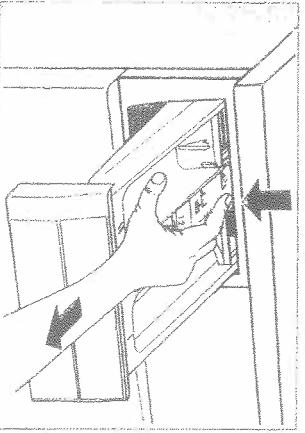

3. Выньте вставку.

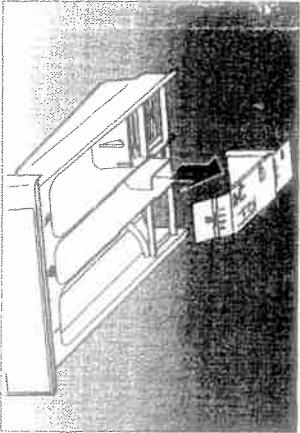

4. Промойте кювету и вставку под струей воды.

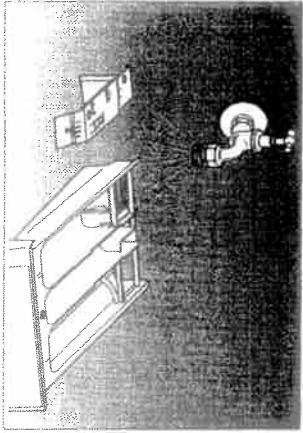


5. Поместите вставку обратно в кювету

- Вставьте обратно кювету в стиральную машину.



6. Вставьте обратно кювету в стиральную машину.

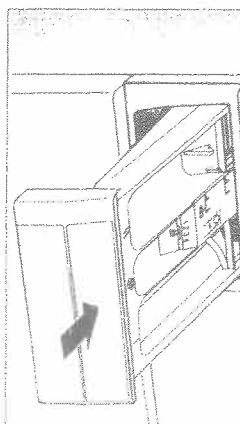

Техническое обслуживание / Уход / Чистка

Чистка помпы

Чистка помпы необходима только если она засорена посторонними предметами (булавками, пуговицами, скрепками и т.п.) и она не откачивает воду.

После стирки изделий с ворсом мы рекомендуем проверять помпу на наличие в ней остаточного ворса

ВНИМАНИЕ! При чистке засоренной помпой в случае, если есть вода в барабане машины через нее может выплыть до 20 литров воды.

ОСТОРОЖНО: Горячий раствор стирального средства необходимо перед этим охладить.

Порядок действий при чистке:

Выньте сетьевую вилку из розетки.

1. Снимите цокольную патель.




2. Выньте удлинительный шланг помпы, вытащите втулку, спейте воду. Этого опыта можно повторить несколько раз.

3. Закройте удлинительный шланг и положите его на место.

4. Открутите до конца крышку помпы.


5. Удалите посторонние предметы из постии помпы.

6. Заверните крышку помпы. Обратите внимание на то, чтобы крышка помпы сидела прочно и не подтекала.

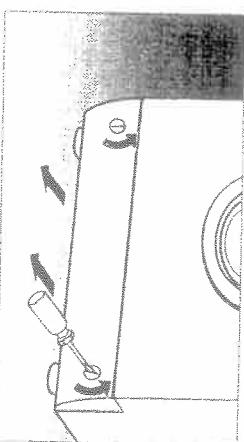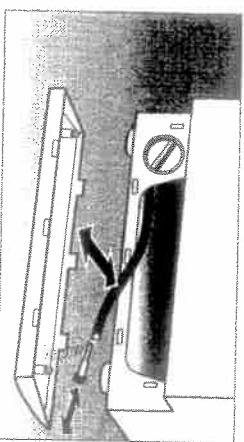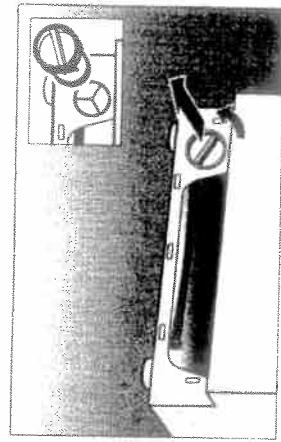

7. Установите на место цокольную пачель и закрепите ее.

8. Залейте около 2 литров воды в отдельные 1 коветы для стиральных средств и добавок и, не загружая белье, произведите сплив.

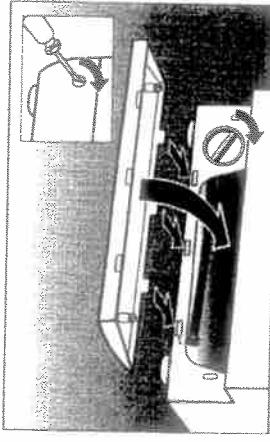

Техническое обслуживание / Уход / Чистка

Чистка фильтра в подводящем шланге

Фильтры находятся в месте резьбового соединения шланга с водопроводным краном и в штуцере магнитного вентиля с обратной стороны машины.

Прежде всего, необходимо время от времени основательно чистить фильтры на водопроводном кране.

Чистка:



1. Закройте водопроводный кран.
2. Для уменьшения давления воды в присоединительном шланге переключите программу установите в положение Pfeile leicht 30° и включите машину на 40 секунд, после чего выключите машину на 15 секунд "ВКЛ/ВЫКЛ".

Для стиральных систем "АКВА-СТОП" не имеющих системы "АКВА-СТОП".
3. Открутите шланг и промойте фильтр.

Для стиральных машин, имеющих систему "АКВА-СТОП".
4. Открутите шланг.


5. ПРИ ЗАКРУЧИВАНИИ ШЛАНГА, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЛОТНОЕ ПРИПЕГАНИЕ ФИЛЬТРА.

6. Закройте водопроводный кран

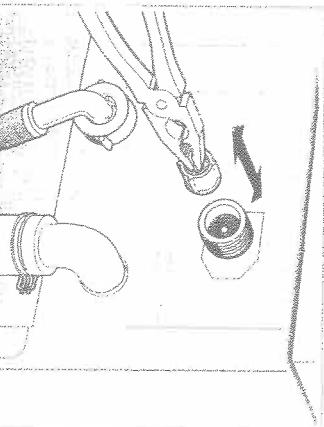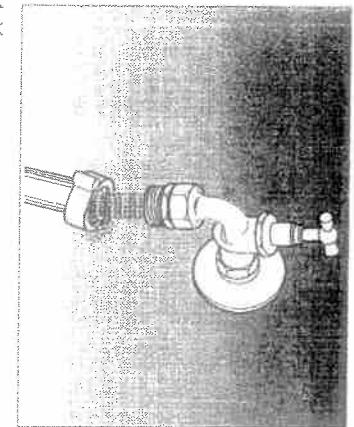

4. Установите шланг на место.
5. После этого фильтр магнитного вентиля (на задней стороне машины) выньте при помощи плоскогубцев.

6. Установите шланг на место.
6. Откройте водяной кран и убедитесь, что вода не подтекает.

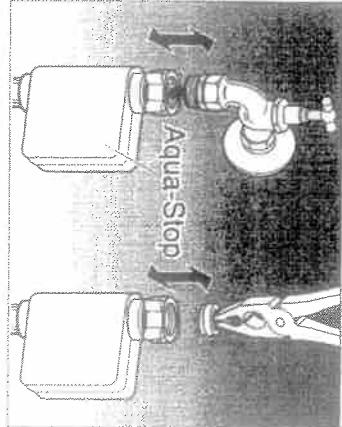

6. Фильтр Вы можете очистить щеткой под струей воды.

Как самостоятельно устранить мелкие неполадки

Данная стиральная машина отвечает требованиям соответствующих положений по безопасности электроприборов.
Ремонты электроприборов должны выполнятся только специалистами.
Ремонт, произведенный не надлежащим образом, может привести к значительному ущербу для пользователя.

Неполадки

Не горят индикаторы

Не вставлена или плохо вставлена в розетку сетевая вилка.
Отключился предохранительный автомат в квартире.

Не начинается процесс стирки

Регулятор выбора времени пуска не стоит в положении **Start**. Время старта продлено регулятором.

Отключилось электричество

При отключении электричества или повреждении машины Вы можете, тем не менее, слить воду и вынуть белье.
См. раздел "Чистка помпы".

Не открыт кран подачи воды!

Фильтр в системе подачи воды засорился.
См. раздел "Чистка фильтров в системе водо-снабжения".

Стиральное средство слишком влажное. Используйте помощь при дозировке жидких и компактных стиральных средств. Перед загрузкой стирального средства в ковшету, просушите ее (См. раздел "Чистка"). Вставка в ковшете должна вниз в положение для жидкого стирального средства, установите вставку в положение для поршкообразных стиральных средств.

Стиральное средство не смыывается из отсекения ковшеты

Из ковшеты для стиральных средств и добавок выступает пеня

Нажмите клавишу "Пуск/Остановка", остановите программу на 5-10 минут.
Чтобы сбить пену, смешайте столовую ложку мягкого ополаскивателя с 1/2 литра воды и добавьте в отделение для стиральных средств.
Ничего страшного! В процессе стирки вода не всегда видна через окошко загрузочного люка.

Как самостоятельно устранить мелкие неполадки

Неполадки

Результаты стирки неудовлетворительные

Загрязненность белья оказалась выше, чем Вы рассчитывали.
Измените количество и вид стирального средства. Выберите стирку при максимальной температуре рекомендованной для Вашего типа белья. Выберите более сильную программу стирки.

На белье видны остатки стирального средства

Это не означает плохое прополоскивание, речь идет о не растворяющихся остатках отдельных видов бесфосфатных стиральных средств, которые откладываются на белье в виде белых пятен.

Способ устранения: сушка и чистка, или же сразу повторите весь процесс полоскания ГоМ. Измените тип стирального средства.

Белье после стирки приобрело серый оттенок

При загрязнении белья жиром, маслом, кремом иногда нормальная дозировка стирального средства неэффективна. При следующей стирке увеличьте дозу стирального средства и максимальную температуру, возможную для данного типа белья.

Эти пятна могли остаться после косметики или споласкивателя и появиться уже перед промеском стирки. После замачивания попробуйте еще раз застирать эти пятна.

Некоторые стиральные средства имеют пеногенерирующее пенобобразование. Это, в принципе, не оказывает влияния на результат полоскания.

Слишен шум мотора

Ничего страшного! В некоторых фазах работы стиральной машины это возможно.

Слышен шум помпы

Ничего страшного! Небольшой шум возможен при поступлении и сливе воды.

Многократный отжим

Электронная система контроля за весом белья зафиксировала неравномерное распределение веса в барабане машины и путем многократных оборотов старается устранить его.
На переключателе количества оборотов центрифуги выбран режим **IVS** (интервалы отжима).

Как самостоятельно устранить мелкие неполадки

Неполадки

Выборания при стирке и отжиме

Возможные причины / Устранение

Удлинение программы

Не удалены транспортировочные болты и прокладки. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу! Ножки стиральной машины не зафиксированы при установке. Установите стиральную машину строго горизонтально с помощью уровня, зафиксируйте ножки стиральной машины (См. инструкцию по монтажу).

При большом количестве пены полоскание и отжим длиятся дольше нежели обычно. Чтобы получить хороший результат стирки. При большом весе белья выполнение программы может также удлиниться, особенно при отжиме.

При закладке белья в барабан машины стараитесь чередовать мелкие и крупные вещи, равномерно распределяя их в барабане стиральной машины.

Затрудненный открытие люка

Выборания индикатор загрузочного люка

Программа еще не окончена.

Выбрана функция "Остановка полоскания".

Выбрана программа "Замачивание".

Слишком много пены в приборе. Подождите, пока не опадет пена, выберите программу стирки воды.

Загрузочный люк не открывается, мерцаает индикатор загрузочного люка

Программа закончена, но люк все еще закрыт. Люк можно открыть, когда индикатор погаснет. Люк можно открыть после выполнения стиральной машины через 2 минуты.

Затрудненное открытие люка

Глубоко закройте люк. После этого еще раз нажмите на клавишу загрузочного люка.

Как самостоятельно устранить мелкие неполадки

Ошибканые показания индикаторов

Когда на панели мигают один или несколько индикаторов и на дисплее таймера мерцают какая-либо цифра, это указывает на отключение в программе стирки или на помеху.

Показания		Возможные причины / Устранение	
Индикаторы	на панели	на дисплее таймера	Причины
Отжим и остановка полоскания	Пуск	1	Не открыт кран подачи воды. Откройте кран и нажмите клавишу "Start". Засорился фильтр в системе подачи воды. Прочистите фильтр.
Полоскание		3	Засорились спиральные шланги. Помпа. Прочистите помпу.

Когда Вы все проверите, выключите стиральную машину и через 5 секунд включите ее снова. После включения прибора заново установите программу и запустите ее. Если индикаторы снова мерцают, Вам нужно обратиться к специалистам Сервисной службы. Мерцание определенных индикаторов и цифры на дисплее таймера являются своеобразным кодом помехи. Вы облегчите работу мастера, если сообщите в Сервисную службу, какие индикаторы мерцают.

Сервисная служба

Перед тем, как обращаться в Сервисную службу, проверьте пожалуйста, можете ли Вы самостоятельно устранить эти неполадки (См. раздел "Как самостоятельно устранить мелкие неполадки").

Если Вы не можете их устранить, выключите машину, выньте сетевую вилку из розетки, закройте водопроводный кран и вызовите специалиста Сервисной службы.

При обращении в Сервисную службу сообщайте, пожалуйста, серийный (E-Nr.) и заводской (FD) номера Вашей машины. Эти данные Вы найдете на типовой табличке, расположенной за щитковой панелью машины.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Технические характеристики

Высота	85 см
Ширина	60 см
Глубина	58 см
Вес	около 83 кг
Загрузка	до 5 кг сухого белья
Напряжение	220/230 В, 50±0,5Гц
Потребляемая мощность	см. типовую табличку
Предохранитель	см. типовую табличку

(Гарантия не выдается для машин, не оснащенных системой "Аква-стоп")

Дополнительно к гарантийным обязательствам, предоставляемым продавцом согласно договору купли-продажи, и дополнительному к нашей гарантии на машину мы выдаем компенсацию при следующих условиях:

- Если из-за неисправности нашей системы "аква-стоп" возникают повреждения за счет утечки воды, то мы компенсируем имущественный ущерб, нанесенный частным пользователям.

2. Данная материальная гарантия действует на весь срок службы машины.

3. Предпосылкой выполнения гарантийных требований является то, что машина с системой "аква-стоп" правильно установлена и подключена в соответствии с нашим инструкцией. Наша гарантия не распространяется на неправильные подводящие линии или на арматуру до подключения системы "аква-стоп" к водопроводному крану.

4. Машины с системой "аква-стоп" при эксплуатации, как правило, можно оставлять без присмотра, причем не нужно перекрывать водопроводный кран. Лишь в случае Вашего длительного отсутствия в квартире, например, во время отпуска на несколько недель, водопроводный кран следует закрыть.

Таблица программ

Вид белья	Программа стирки	Рекомендации	Длительность в минутах
Значки по уходу на белье на язычках изделия	Максимальное количество белья	Загружаемость белья	Нажать клавишу
Ткани из хлопка и льна	5 кг белье	Былое, цветное	Нормально.
$\backslash 30/\backslash 40/\backslash 60/\backslash 95/\backslash$	30, 40, 60, 90°C	Легко, сущие загрязнение	105–115
Ткань	Сильно загрязненное	Короткая стирка	65–95
	Высокий уровень воды и основательное полоскание	Программированная стирка	130–145
	Большие белье	Большие порции	120–130
	Больше белье 60°C, если белье белое	Экономичная стирка белого белья	110–135
	Белье белье 90°C	Для защиты непрочности ткани	135
Изделия из хлопка, льна, полистерса, польской и других синтетических тканей	2 кг	Синтетика, сухое-переваривание	120
$\backslash 30/\backslash 40/\backslash 50/\backslash 95/\backslash$	30, 40, 50, 60°C	Легко загрязненное	80–70
	Легкая	Средне загрязненное	105
	Высокий уровень воды и основательное полоскание	Программированная стирка	105
	Большие воды	Интенсивная	95
	Былое белье, перекрученное	Короткая стирка	80
	Несколько загрязненное	Средне загрязненное	65
	Легко, спортивное	Короткая стирка	75
	Сильно загрязненное	Программированная стирка	95
	Большие воды	Интенсивная	75
	Высокий уровень воды и основательное полоскание	Большие воды	75
Изделия из шерсти и содержащие шерсть, пригодные к машинной стирке	2 кг	Шерсть, короткая	Нормально.
$\backslash 30/\backslash 40/\backslash 90-100^{\circ}\text{C}$	30, 40°C	Легко, средне загрязнение	65
	Пальто, спортивные	Короткая стирка	35–60
	Средне загрязненное	Интенсивная	75
	Высокий уровень воды и основательное полоскание	Большие воды	70
	Замороженные		150
	Синтез		2

Специальные программы

Белогипсовое белье	Экстрогидро	Сборка IVS
Синтетика, сшитые пальто, верхняя одежда	Бережная стирка	Сборка IVS
Тонкое белье	Короткий отпуск	Видимое количество оборотов центрифуги или IVS
Шерсть	Одном. отпуск	8/15
	Накрываемые	8/6
	Замороженные	25
	Синтез	150
		2


Инструкция по подключению и монтажу

Удаление транспортных болтов и прокладок

Перед началом эксплуатации стиральной машины необходимо обязательно удалить транспортные болты и прокладки с обратной стороны агрегата. Обязательно сохраните транспортные болты и прокладки на случай перевозки стиральной машины, перевезда и т.д. Стиральную машину перевозить только с установленными транспортными болтами и прокладками.

1. Выньте подводящие шланги из электрического кабеля из задней стороне стиральной машины.


2. Ослабьте транспортные болты А, В, С при помощи гаечного ключа диаметром 13 мм. Если у Вас отсутствует такой ключ, то можно воспользоваться крючком. Находящимся в комплекте поставки.
ОСТОРОЖНО! При срыве ключа можно травмировать себе пальцы.

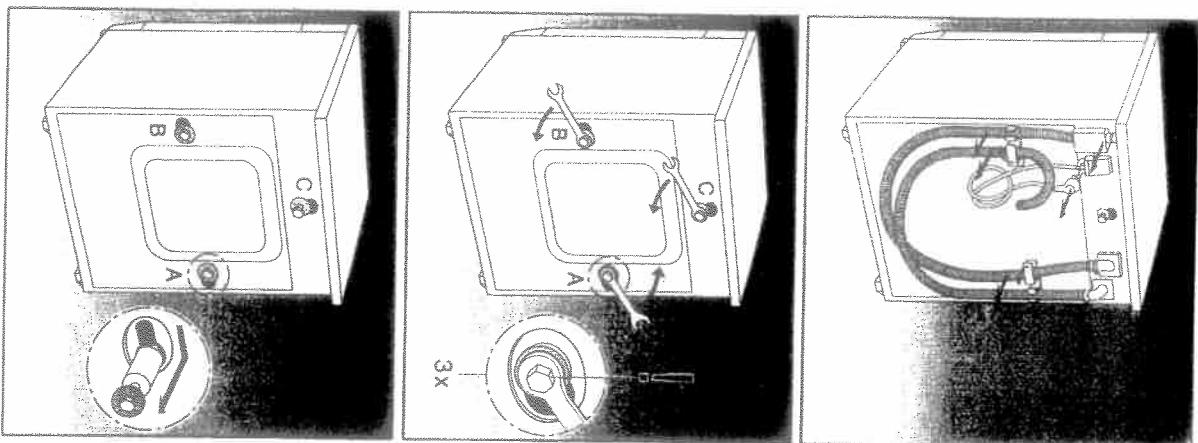

Инструкция по подключению и монтажу

4. **ВНИМАНИЕ!** Чтобы удалить болт С Вам нужно одновременно приподнять барабан стиральной машины. Откройте загрузочный люк и рукой приподнимите барабан вверх, одновременно удалив транспортный болт.

5. Три отверстия закрыть прилагающимися пластмассовыми крышками.

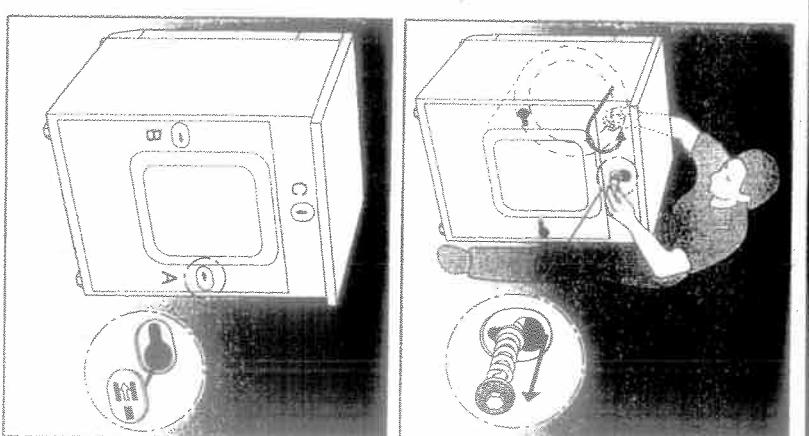

Инструкция по подключению и монтажу

Установка стиральной машины
горизонтально

Стиральную машину установить горизонтально при помощи уровня. Она должна стоять строго горизонтально на полу на всех четырех ножках и не должна качаться.

Каждый аппарат перед продажейательно проверяется на заводе на предмет соответствия техническим требованиям. Влага или остатки воды, которые Вы обнаружите в машине или в спивном шланге, связаны с этой пропоркой.

Общие указания

При установке и подключении стиральной машины следует соблюдать инструкции приведенные советы и предписания, а также учитывать особенности Ваших водопроводной и электрической систем.

Будьте осторожны при поднятии стиральной Машины! Опасность срыва! Не устанавливайте стиральную машину на подставках.

В сомнительных случаях доверьте подключение специалисту.

Не устанавливайте стиральную машину в помещениях с опасностью промерзания!

Поверхность для установки

Чтобы сохранить безопасное положение стиральной машины при работе центрифуги необходимо соблюдать следующие указания:

- Поверхность для установки должна быть прочной, чистой и сухой. При скользящих и малоформатных облицовочных плитках можно подложить обычные резиновые прокладки.
- Мягкие покрытия пола, например, ковры или покрытия из пенопластовой основы, не годятся в качестве поверхности для установки, так как в противном случае машина будет вибрировать или ухудшится ее обдувка.
- На деревянных полах стиральную машину следует устанавливать на деревянную плиту толщиной минимум 30 мм, которая крепко прикручена к полу. По возможностям установку производить в углу помещения.

Машину укрепить на ножках при помощи удерживающих планок (особенно важно, если у Вас на стиральную машину установлена сушка).

При установке на основание машина должна быть закреплена на ножках при помощи удерживающих планок, чтобы избежать смещения во время работы центрифуги.

Эти удерживающие планки Вы можете приобрести отдельно или заказать как монтажный комплект в нашей Службе сервиса.




Номер заказа: WX 9756

WMZ 2200

Инструкция по подключению и монтажу

При установке стиральной машины обратите внимание:

- на вес стиральной машины, на длину подводящих шлангов и электрического кабеля при перевозке и правосторонней установке машины

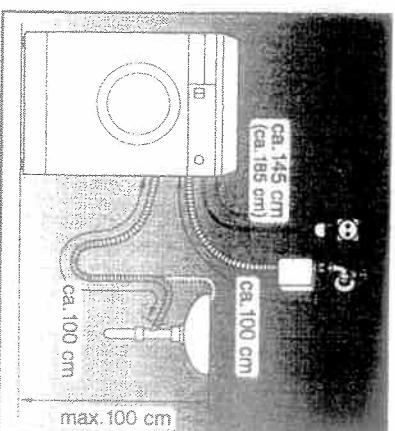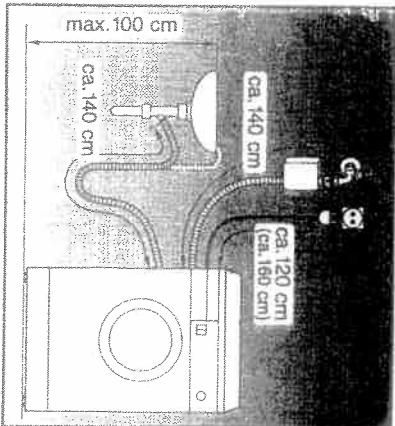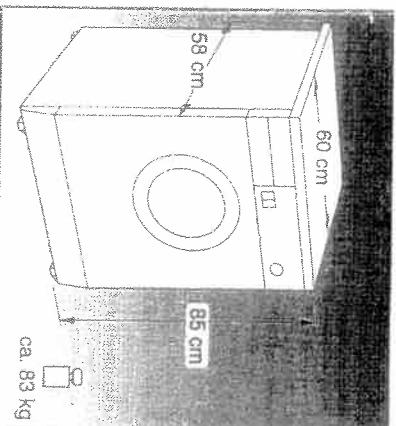


Инструкция по подключению и монтажу

Выравнивание стиральной машины

Стиральная машина должна прочно стоять всеми четырьмя ножками на поверхности.

- установите стиральную машину горизонтально при помощи уровня.

- Если нужно, отрегулируйте высоту ножек стиральной машины.

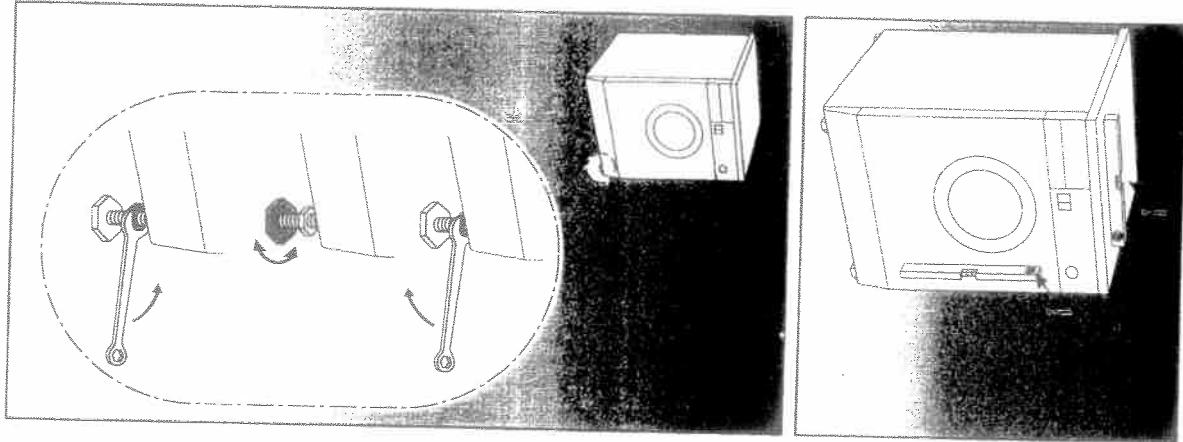

Инструкция по подключению и монтажу

Монтаж подвода воды

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не использовать для подключения к водопроводу запорную арматуру специального назначения, а также вентилей и кранов, открываемых специальными ключами. Подача воды должна прекращаться кранами и вентилями, которые можно закрыть вручную без специальных приспособлений!


Для подключения воды требуется обычная водяная магистраль с давлением в 1 бар (1 атм) (при открытом водяном кране за одну минуту должно выплыть более 8 литров воды).

ВНИМАНИЕ! Проверить плотность соединения шланга следует при полностью открытом водяном кране или вентиле. Для избежания повреждений водяной кран или промежуточный вентиль должны быть закрыты сразу после стирки!

Если давление воды составляет более 10 бар, то перед входом в машину следует устанавливать редукционный вентиль.

Не подключать стиральную машину к водонагревателям, бойлерам, трубам и системам отопления!

Изменения в системе подключения могут производиться только специалистами Службы сервиса!

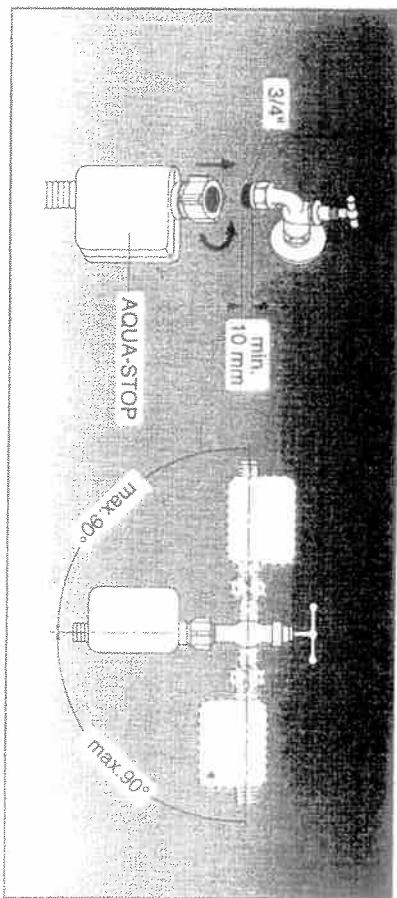



1. Ослабьте сначала контргайки.
2. Отрегулируйте высоту ножек.
3. Затяните контргайки, тем самым зафиксировав высоту ножек стиральной машины.

Инструкция по подключению и монтажу

Инструкция по подключению и монтажу

Слив воды

При сливе воды в мойку или ванну стивной шланг должен быть застрахован от выпадения. В противном случае существует опасность затопления! Проверьте, хорошо ли сливаются воды.

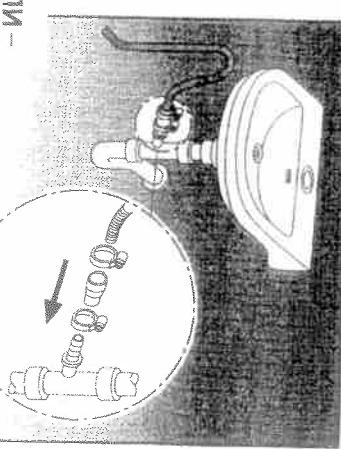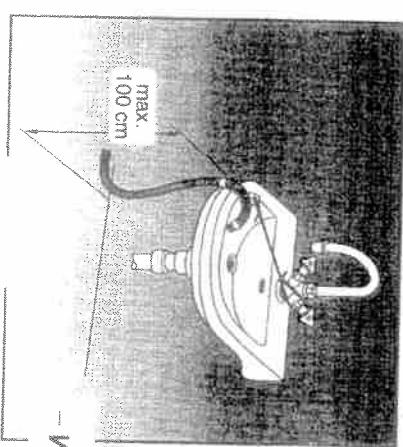

Электрическое подключение

Подключение стиральной машины должно производиться только к источнику переменного тока через правильно установленную розетку с защитным контактом. Параметры напряжения на типовой табличке должны соответствовать напряжению сети в месте установки. Входные значения, а также требуемый предохранитель также указаны на типовой табличке.

Обязательно убедитесь, что штекер и розетка соответствуют друг другу, что сечение проводки достаточно и что система заземления правильно установлена. Надолжны применяться многоkontakteльные штекельные разъемы и соединительные а также всевозможные удлинительные кабели.

На подключение стиральную машину к сети мокрыми руками.

Данный агрегат в отношении радиопомех соответствует предписанию 76/889 с дополнительным предписанием 82/499 уп.

Встраивание стиральной машины

Стиральная машина может быть встроена в кухонную мебель. Обязательно убедитесь, что ниша для встраивания имеет ширину 60 см. **ВНИМАНИЕ!** Стиральная машина должна устанавливаться только в столовую кухонную мебель (например, кухонная тумба), рабочая поверхность которой надежно скреплена.

В целях безопасности при встраивании должны использоваться специальные приспособления. Эти приспособления можно заказать в

Службе сервиса.

Номер заказа:
WZ 10090
WMZ 2390

Стиральная машина с декоративной дверью

(только для машин, в комплектацию ко вторым входам декоративная дверь)

- Стиральная машина поставляется с декоративной дверью, открывающейся вправо. Монтаж для открывания двери слева в принципе возможен (См. прилагаемую к данному типу машины специальную инструкцию).
- Кроме этого дверь стиральной машины может быть декорирована специальными декоративными панелями в соответствии с дизайном Вашей кухни (См. прилагаемую к данному типу машины специальную инструкцию).

Удлинение подводящих шлангов

Если кран водяного подключения находится далеко от стиральной машины, шланг подачи воды можно удлинить

- с помощью жесткого шланга длиной 2,5 м.

Номер заказа: WZ 10130
WMZ 2380

- с помощью "Аква-Стоп" шланга длиной 2,2 м.

ВНИМАНИЕ! Удлинение шлангов и монтажные работы должны производить только специалисты Службы сервиса. При монтаже и демонтаже обязательно вынимайте вилку из розетки. Дополнительные принадлежности Вы можете заказать отдельно в Службе сервиса.


- - 4

Инструкция по подключению и монтажу


Хранение гаечного ключа

Гаечный ключ можно хранить на внутренней стороне цокольной панели стиральной машины.


- Поверните с помощью отвертки два винта на цокольной панели (2x). Прорези на винтах должны находиться горизонтально.
- Снимите цокольную панель.

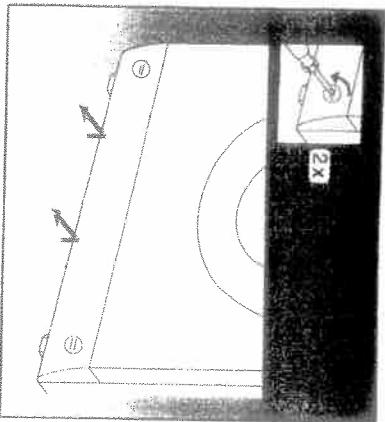

- Укрепите гаечный ключ на задней стороне цокольной панели.

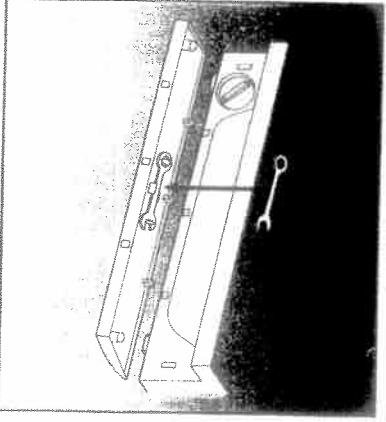

- Установите цокольную панель на место.
- Заверните винты. Прорези на винтах должны находиться вертикально (2x).

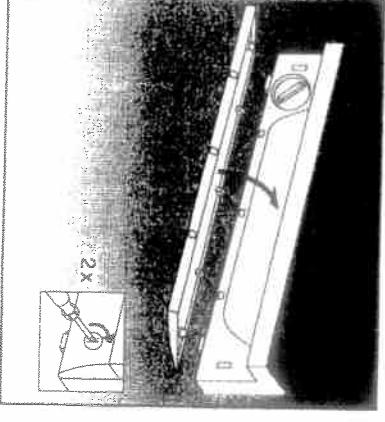

ДЛЯ ЗАМЕТОК