

Комбинированный холодильно, морозильный аппарат

RUS



Руководство по монтажу холодильно-морозильных аппаратов предназначено для специалиста соответствующей квалификации. Монтаж и присоединения аппарата производятся согласно руководству, прилагаемому к аппарату, а также согласно действующим предписаниям и стандартам. Настоящее руководство охватывает различные типы/модели аппаратов, поэтому оно содержит также описания работ, в которых Ваш аппарат не нуждается.



Монтажные размеры и охлаждение аппарата	18
Изменение направления открывания дверей	18
Монтаж	20

Монтажные размеры и охлаждение аппарата

Одним из условий правильной эксплуатации встроенного холодильно-морозильного аппарата является свободная циркуляция воздуха за аппаратом из-за нагрева задней стенки в процессе работы (и испарения воды из ёмкости на компрессоре холодильника).

- У основания кухонного элемента, предназначенного для вмонтирования Вашего комбинированного аппарата, должно быть свободное пространство, площадью не менее 200 см², обеспечивающее поступление воздуха, необходимого для охлаждения аппарата.
- Через верхний проём вентиляционного канала, находящегося наверху кухонного элемента, происходит отвод воздуха, поэтому ни в коем случае он не должен быть закрыт.

A (мм)	Б (мм)
875	875-880
1025	1025-1030
1225	1225-1230

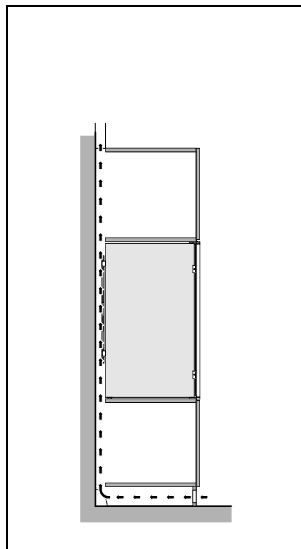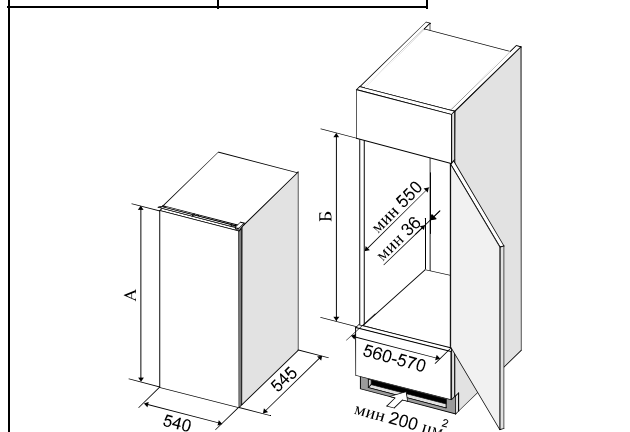


Изменение направления открывания дверей

Если Вам не подходит направление открывания двери, Вы можете его изменить. С этой целью на противоположной стороне аппарата уже изготовлены закрытые пробками отверстия.


- Снимите крышку верхней петли, отвинтите петлю и снимите дверь аппарата (она лишь насажена на нижнюю петлю).
- Отвинтите верхнюю рейку, переставьте её на противоположную сторону наружного корпуса аппарата и привинтите.
- Снимите шайбу с нижней петли и отвинтите втулку нижней петли, вращая её против часовой стрелки.
- Втулку и шайбу установите в обратном очередном порядке в отверстие нижней петли на другой стороне аппарата.
- Снимите и поменяйте местами уголки (с отверстием и без) на верхней стороне двери холодильника.
- На нижнюю петлю насадите дверь холодильника.
- Привинтите верхнюю петлю и накройте крышкой.
- Переставьте направляющие фиксаторов на противоположную сторону двери.
- Отверстия, оставшиеся после перемещений на прежних местах, закройте пробками.
- И, наконец, проверьте прилегание магнитных прокладок (прокладка не должна быть смята и должна везде хорошо прилегать). В случае неплотного прилегания извлеките уплотнение и повернуть на 180°. В отдельных моделях уплотнение дверцы нельзя заменить. Там, где уплотнение не прилегает на корпус аппарата, надо с подходящего расстояния согреть (например сушилкой для волос) и несколько растянуть его до соответствующей высоты.

Изменение направления открывания дверцы порозильной камеры

- Отвинтите защелку, а также петлю дверцы порозильной камеры и снимите дверцу.
- Образовавшиеся отверстия закройте пробками, которые прилагаются.
- Предохранительную пружину переместите на нижнюю сторону дверцы (только у некоторых моделей).
- Дверцу поверните на 180°, установите её на противоположной стороне низкотемпературной камеры и привинтите петлю и защёлку дверцы на новом месте (отверстия для этого уже обозначены).

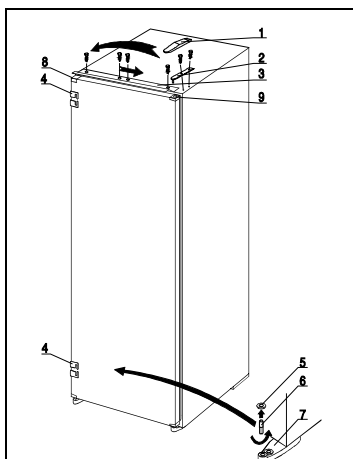

- 1 Крышка верхней петли
- 2 Верхняя петля
- 3 Верхняя рейка
- 4 Направляющая фиксатора
- 5 Шайба нижней петли
- 6 Втулка нижней петли
- 7 Нижняя петля
- 8 Уголок без отверстия
- 9 Уголок с отверстием

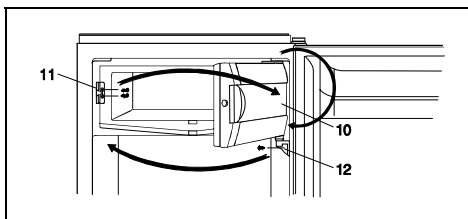

10 Дверца направления камеры

11 Защёлка двери

12 Петля двери

Монтаж

- Аппарат продвиньте в кухонный элемент (глубина установки аппарата - около 38 мм), при этом расстояние между аппаратом и боковой стороной элемента на противоположной стороне дверной петли составляет по всей высоте 4 мм (рисунок 1).
- Откройте дверь аппарата настежь и соедините с дверью кухонного элемента в следующем очередном порядке:
 - Направляющие ползунов (прилагаемые в мешке вместе с винтами ST 4,2 x 9,5) закрепляются к кромке двери аппарата. В непокрытые отверстия вставляются прилагаемые цапфы.
 - Дверь аппарата прижмите к двери кухонного элемента (рисунок 2).
 - Фиксаторы вставьте в направляющие фиксаторов и закрепите их винтами A 4 x 12 на расстоянии 15 мм от края двери кухонного элемента (рисунок 3).
 - Устраните направляющие фиксаторов и разделите дверь аппарата от двери кухонного элемента.
 - Фиксаторы закрепите также другими винтами и следите, чтобы при этом они не сдвигались с места (рисунок 4).
 - Направляющие фиксаторов закрепите обратно на первоначальное место.
 - Закройте дверь и проверьте, каковы качества запираения и уплотнения двери (прокладка двери нигде не должна быть смята).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Аппараты высотой 575 мм имеют только один фиксатор и направляющую фиксатора. И, наконец, прикрепите аппарат к кухонному элементу. Кверху кухонного элемента привинтите четыре винтами сквозь отверстия в верхней рейке, снизу - двумя винтами сквозь отверстия в нижней петле. Для винтов (A 4 x 12, 4 x 16) высверлите отверстия 3 x 5 (рисунок 5). Щель на противоположной стороне дверной петли аппарата уплотните прилагаемой прокладкой (рисунок 6).



ВНИМАНИЕ!

В процессе установки аппарата в кухонный гарнитур, его нельзя присоединять к электрической сети. Регулятор термостата должен находиться в положении **STOP** (0) или должен быть выключен переключатель включения/выключения.

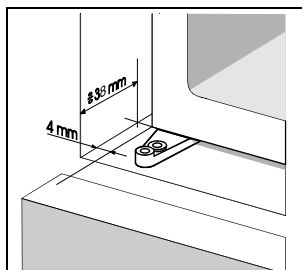


рисунок 1

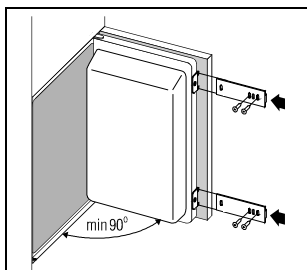


рисунок 2

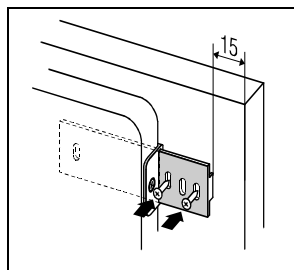


рисунок 3

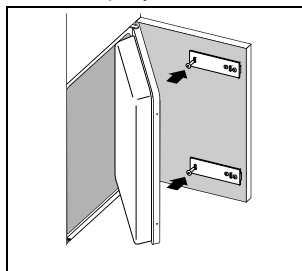


рисунок 4

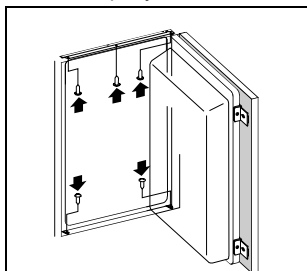


рисунок 5

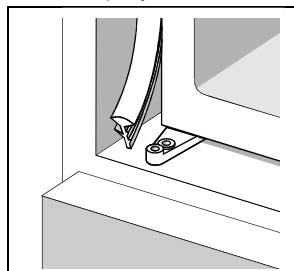


рисунок 6